

# Goldmaster

**Rendi MAX**

Rezalica i sjeckalica

**GM-7280**

## KORISNIČKE UPUTE




### VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Ovaj uređaj u skladu je sa standardima koji su na snazi za ovu vrstu proizvoda.
- Ovaj uređaj je dizajniran za rad s lokalnom električnom mrežom.
- Ako je potreban produžni kabel, poduzmite sve potrebne mjere opreza kako se nitko ne bi spotaknuo o njega ili zapetljao u njega.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom.
- Koristite radnu ploču koja je potpuno stabilna i suha.
- Ne stavljajte uređaj na vruću površinu ili blizu plamena.
- Ne dopustite da električna žica dođe u dodir s vrućom površinom.
- **OPREZ:** Nikada nemojte uranjati jedinicu motora u vodu ili bilo koju vrstu tekućine. Ni pod kojim okolnostima ne dopustite da tekućina uđe u ventilacijske otvore jedinice motora.
- Prije uklanjanja pribora uvijek isključite uređaj.
- Nemojte koristiti uređaj kada je prazan ili sa svim postavljenim konusima.
- Ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora.
- Koristite samo pribor namijenjen za ovaj uređaj.
- Kako biste spriječili nesreće i izbjegli oštećenje uređaja, uvijek držite ruke i kuhinjski pribor podalje od pokretnih stožaca i reznih rubova.
- Zaustavite uređaj i isključite ga iz napajanja prije mijenjanja pribora ili približavanja dijelovima koji se pomiču tijekom uporabe uređaja.
- Nikada nemojte uklanjati konuse prije nego što se motor potpuno zaustavi.
- Nikada ne stavljajte hranu rukama. Uvijek koristite potiskivač.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobili upute u vezi s korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Ovaj uređaj nije igračka; držite ga podalje od djece.
- Ne dopustite djeci da koriste uređaj bez nadzora.
- Ne koristite uređaj:
  - ako je pao, ako su čunjevi oštećeni ili nepotpuni.
  - Uvijek isključite uređaj iz struje:
  - ako se ostavi bez nadzora, nakon svake upotrebe, prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja, premjestiti ga, ako ne radi ispravno.
- Nemojte koristiti uređaj ako je on ili električna žica neispravan.
- Ako je električna žica oštećena, mora je zamijeniti proizvođač, servisna služba proizvođača ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla svaka opasnost.
- Ovaj uređaj je dizajniran isključivo za kućnu upotrebu; bilo kakva profesionalna uporaba, bilo kakva pogrešna uporaba ili bilo kakva uporaba koja nije u skladu s uputama za uporabu, ne uključuje odgovornost ili jamstvo proizvođača.


## DIJELOVI UREĐAJA

1. Gurač i cijev za hranu
2. Gumb za uključivanje/isključivanje
3. Tijelo
4. Tanki konus ribeža
5. Tanki konus za rezanje
6. Debeli konus za rezanje
7. Konus sjeckalice
8. Debeli konus ribeža

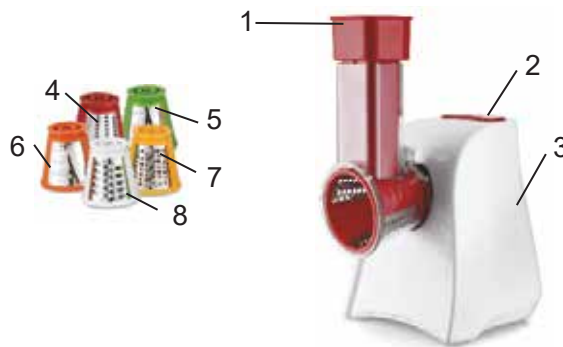

## KORISTITI


- Odaberite stožac koji odgovara onome što želite učiniti.
- Postavite konusni držač na jedinicu motora okretanjem ulijevo.

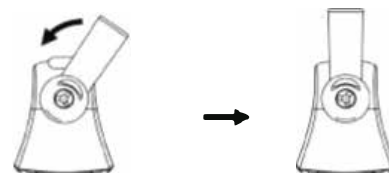

Stavite odabrani konus u otvor na prednjoj strani cijevi za dovod. Konus bi trebao biti pravilno postavljen do kraja u pogon. Utaknite utikač u odgovarajuću zidnu utičnicu. Držite prekidač da izvršite radnju

**UPOZORENJE:** Nemojte pritiskati prekidač prije nego što stavite hranu u hranilicu. Umetnite hranu kroz dovodnu cijev i gurnite je prema dolje pomoću gurača. Za promjenu konusa, okrenite dovodnu cijev za četvrtinu kruga udesno. Zatim je vratite u uspravan položaj. Uklonite konus.

**Oprez:** kako biste izbjegli njihovo oštećenje, provjerite je li potiskivač postavljen u dovodnu cijev kako je prikazano suprotno. Koristite čvrste sastojke za postizanje zadovoljavajućih rezultata i izbjegavajte nakupljanje hrane u držaču stošca. Izrežite hranu tako da je lakše umetnete u dovodnu cijev držača konusa. Nemojte koristiti uređaj za ribanje ili rezanje hrane koja je smrznuta ili pretvrda. Nemojte ga koristiti za sjeckanje mesa.

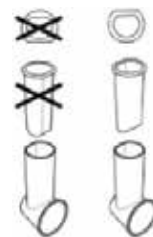

## ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Aparat se mora pažljivo očistiti nakon svake uporabe. Ako se ne očisti pravilno, to može uzrokovati razmnožavanje štetnih mikroba

Prije čišćenja jedinice motora uvijek isključite uređaj iz struje.

**Oprez:** Nikada nemojte uranjati jedinicu motora u vodu ili bilo koju vrstu tekućine.

Ni u kojem slučaju ne dopustite da tekućina uđe u ventilacijske otvore jedinice motora. Ako je potrebno, koristite vlažnu krpu i čistite samo vanjski dio uređaja. Očistite čunjeve, držač čunjeva i potiskivač toplom vodom i tekućinom za pranje posuđa. Temeljito ih isperite i osušite. Ovi elementi se mogu prati u perilici posuđa.

**Oprez:** Pažljivo rukujte čunjevima jer su oštrice izuzetno oštre. Čunjeve uvijek držite za plastični dio. Nemojte koristiti oštre proizvode za čišćenje ili abrazivne spužve. Nemojte koristiti otapala.

Ako se plastični dijelovi oboje od hrane kao što je mrkva, istrljajte ih krpom navlaženom jestivim uljem i očistite nas na uobičajeni način.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon: 220-240VAC 50/60Hz

Snaga: 150W

Razred: Razred II



## WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nerazvrstani gradski otpad. Obratite se lokalnoj općini za najbliže sabirno mjesto.