

Goldmaster

FAST

Aparat za brijanje,
trimer, 7u1, Wet & Dry

GM-8168

KORISNIČKE UPUTE



Oprez

(!) Koristite ovaj uređaj samo za namjenu kako je opisano u ovom priručniku.

(!) Nemojte koristiti ovaj proizvod ako ne radi ispravno, ako je pao ili je oštećen ili je pao u vodu.

Važne sigurnosne upute

Za vlastitu zaštitu od ozljeda i strujnih udara, pri korištenju električne opreme morate se pridržavati sljedećih informacija:

■ Prije uporabe uređaja pročitajte sve upute!

► Koristite samo šišače za šišanje ljudske kose.

► Uređaj priključite samo na mrežno napajanje izmjeničnom strujom.

Zabilježite nazivni napon na natpisnoj pločici.

► Odvojeno od električne mreže prije čišćenja uređaja.

► Ovaj uređaj nije prikladan za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) s fizičkim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima ili onih koji nemaju odgovarajuće iskustvo ili znanje ili znanje o korištenju takvog uređaja, osim ako su pod nadzorom ili nakon što su primili upute u korištenje takvog uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

► Aparat koristite samo za ispravnu uporabu kako je opisano u uputama za uporabu. Koristite samo pribor proizvođača.

► Nikada nemojte koristiti uređaj ako je mrežni kabel ili adapter oštećen.

Ne koristite aparat ako ne radi ispravno, ako je oštećen. U tim slučajevima pošaljite uređaj u naš servisni centar na pregled i popravak. Popravljanje električne opreme smiju samo stručnjaci obučeni za rukovanje elektrotehničkim uređajima.

► Ne držite uređaj za mrežni kabel da biste ga nosili i nemojte koristiti kabel kao ručku.

► Držite uređaj dalje od vrućih površina.

► Provjerite da mrežni kabel nije uvrnut ili savijen tijekom punjenja ili skladištenja. Nikada nemojte stavljati niti dopustiti da predmeti padnu u otvore uređaja.

► Nikada nemojte koristiti uređaj tamo gdje se koriste proizvodi u obliku aerosola (sprejeva) ili gdje se oslobađa kisik.

► Kako biste spriječili ozljede, nikada ne koristite uređaj ako je set oštrica oštećen.

► Ne koristite jednokratne baterije. Punjive baterije treba zamijeniti samo u ovlaštenom servisnom centru.

► Uređaj je sigurnosno izoliran i radio zaštićen. Ispunjava zahtjeve EU Direktive 2004/108/EC o elek-

tromagnetskoj kompatibilnosti i EC Direktive o niskom naponu 2006/95/EC.

► Istrošene baterije/punjive baterije ne smiju se odlagati u kućni otpad. Zbrinuti ih u skladu sa zakonskim propisima.


Glavni zahvat

Spojite utikač uređaja na adapteru u utičnicu uređaja.

Spojite adapter na mrežno napajanje.

Uključite uređaj pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje i nakon upotrebe ga ponovno isključite.

DIJELOVI UREĐAJA

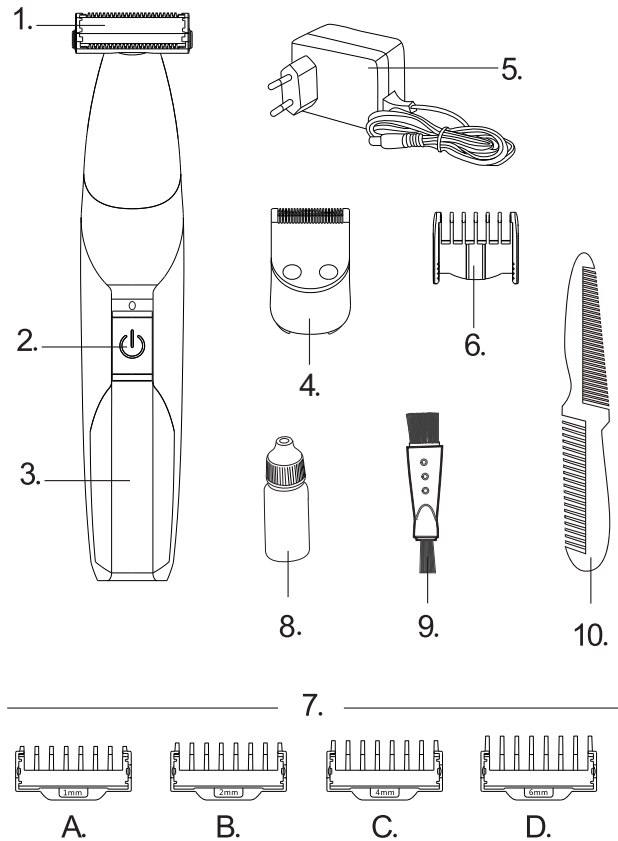

Opis

- 1. Trimer za detalje
- 2. Prekidač za uključivanje/isključivanje
- 3. Svjetlo pokazivača
- 4. Precizni trimer
- 5. Adapter
- 6. 1x Vodeći češalj za precizni trimer (4-5,5 mm, 4 položaja)

7. 4x češlja za detaljno šišanje

- A. 1 mm
- B. 2 mm
- C. 4 mm
- D. 6 mm

- 8. Ulje za podmazivanje
- 9. Četka za čišćenje
- 10. Češalj

Punjenje baterije

Spojite utikač uređaja na adapteru u utičnicu postolja za punjenje. Aparat se također može spojiti izravno na adapter za punjenje. Spojite adapter u utičnicu. Isključite uređaj pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje. Postavite uređaj u stalak za punjenje ili ga spojite izravno na adapter. Tijekom postupka punjenja LED zaslon treperi crveno. Nakon što je baterija potpuno napunjena, LED svjetlo svijetli zeleno.

► Neće trebati više od 120 minuta da se uređaj napuni do punog kapaciteta.

Rad baterije

Uključite uređaj pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje i nakon upotrebe ga ponovno isključite. Kada je baterija potpuno napunjena, uređaj se može koristiti do 120 minuta bez priključka na električnu mrežu.

Kada se baterija potpuno isprazni, stroj će se automatski isključiti.

Napomena: U slučaju nedovoljnog održavanja seta noževa, vrijeme rada može se značajno smanjiti.

Šišanje s češljem za navođenje

Aparatom se također može upravljati češljem za navođenje. Vodeći češalj ima 5 položaja za podešavanje duljine šišanja. Što je više češalj vodilica gurnut (uvučen), to je duljina šišanja kraća. Duljina se može podesiti od 3,5-5,5 mm, pomak od 0,5 mm po položaju.

■ Pričvršćivanje/uklanjanje češlja vodilice

Gurnite češalj za navođenje na postavljenu oštricu u smjeru strelice dok ne dođe do graničnika. Češalj za navođenje može se ukloniti guranjem u smjeru strelice.

Čišćenje i njega

► Nakon svake uporabe uklonite češalj za navođenje i preklopite set oštrica. Četkom za čišćenje uklonite sve odrezane dlake s kompleta oštrica i s otvora kućišta. Kontakti za punjenje na uređaju i postolju za punjenje moraju uvijek biti čisti.

► Uređaj brišite samo mekom krpom, koja može biti malo navlažena. Nemojte koristiti otapala ili abrazive!

Set oštrica može se čistiti higijenskim raspršivačem ili ispiranjem.

Za dugotrajnu, dobru izvedbu rezanja važno je često podmazivati set oštrica uljem. Za ovu svrhu koristite samo ulje za podmazivanje seta noževa, ulje za podmazivanje seta noževa dostupno je kod vašeg prodavača ili našeg servisnog centra.

► Ako se učinkovitost rezanja pogorša nakon uporabe unatoč redovitom čišćenju i podmazivanju uljem, potrebno je zamijeniti set oštrica.

Promjena seta oštrica

Isključite uređaj pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje. Komplet oštrica može se ukloniti tako da se klizne iz kućišta u smjeru strelice. Zamijenite set oštrica tako da ga zakvačite u kućište i pritisnete prema dolje dok ne sjedne na mjesto u kućištu.

Zbrinjavanje u zemljama EU

Nemojte odlagati uređaj s kućnim otpadom. U skladu s EU direktivom koja uređuje zbrinjavanje električne i elektroničke opreme, uređaj se besplatno prihvaća od strane lokalnih sabirnih mjesta ili centara za recikliranje. Ispravno zbrinjavanje osigurat će zaštitu okoliša i spriječiti moguće štetne utjecaje na ljude i okoliš.

Odlaganje u zemljama koje nisu članice EU

► Aparat na kraju njegovog životnog vijeka zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

► Odspojite adapter s mrežnog napajanja i uključite uređaj kako biste potpuno ispraznili bateriju.

► Uklonite set oštrica i pomoću odvijača uklonite vijke na kućištu.

Uklonite kompletnu pogonsku jedinicu s tiskanom pločom i uklonite ploču s strujne ploče.

► Izvadite baterije s tiskane ploče. Ako je potrebno, upotrijebite odvijač da ih odvojite.

Odnosite bateriju na odgovarajuće sabirno mjesto.

Nakon vađenja baterije uređaj se više ne smije priključiti na električnu mrežu!

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Ulaz: AC110-240V~50/60Hz, 5W

Izlaz: DC 5V 1A

Motor: DC3.7V

Vrijeme punjenja: 2 sata

Vrijeme rada: 120 min

Li-ion baterija: 600mAhx1

Vodootporan: IPX5



TIJELO
(KUĆIŠTE)



ADAPTER

