




Zilan®

Aparat za brijanje, trimer ZLN8719

Korisničke upute

**Li-ion 500mAh
DC 3.7V**

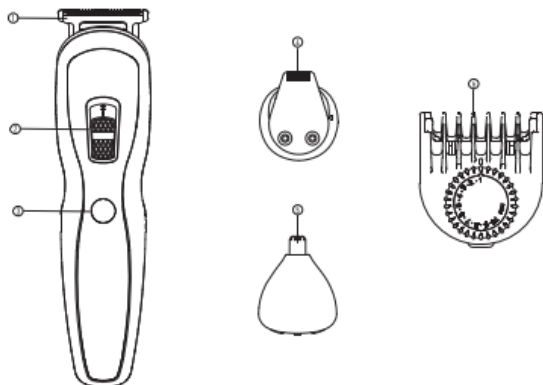

Komponente

1. Trimer za bradu
2. Tipka za uključivanje/isključivanje
3. LED zaslon
4. Nastavak za precizni trimer
5. Nastavak za šišanje dlačica u nosu/ušima
6. Četka od 1-10 mm

NAPOMINJEMO DA SE PRIRUČNIK UREĐAJA MOŽE IZRADITI ZA VIŠE OD JEDNOG MODELA
INFORMACIJE: VAŠ UREĐAJ MOŽE NE SADRŽAVATI FUNKCIJU NAVEDENU U PRIRUČNIKU

INFORMACIJE O ČIŠĆENJU I SIGURNOSTI

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima, ili bez dovoljno iskustva i informacija, pod uvjetom da su pod nadzorom ili informirani o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina ako su bez nadzora.
- Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
- Materijal za pakiranje (npr. plastična vrećica) ne smije biti u rukama djece.
- Ovaj uređaj smije raditi samo priključen na uzemljeni utikač koji je instaliran u skladu s propisima. Provjerite je li napon napajanja jednak naponu navedenom na tipskoj oznaci.
- Za odspajanje uređaja provjerite je li uređaj isključen i zatim ga isključite.
- Kako bi se spriječile opasne situacije, popravak ovog uređaja mora obaviti naš korisnički servis. Usluge nakon prodaje pruža Zilan Ev Aletleri, zastupnik u vašoj zemlji.
- Oštećenja nastala u situacijama kada se uređaj za gume koristi nenamjenski ili zloupotrijebljen i nisu popravljivi od strane stručnjaka nisu pokrivena jamstvom.
- Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara, nemojte čistiti uređaj vodom niti ga uranjati u vodu.
- Ako uređaj padne u vodu, isključite ga iz struje prije nego što ga izvadite. Prije ponovne uporabe uređaj mora biti kontroliran od strane stručnjaka. Nikada nemojte koristiti u blizini vode, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi.
- Koristite uređaj samo kada su vam ruke suhe.

- Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu uporabu!
- Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u domovima ili sličnim mjestima navedenim u nastavku: trgovine, uredi ili kuhinje za osoblje u drugim profesionalnim okruženjima, farme, hoteli, moteli ili za korištenje od strane kupaca u drugim smještajnim objektima, pansionima s doručkom.
- Ne koristite ovaj uređaj na otvorenom. Uvijek ga zaštitite od temperatura ispod ništice ili ništice.
- Ne koristite dodatke koje Zilan Ev Aletleri ne preporučuje. To može predstavljati opasnost za korisnika.
- Oprez: Svaki nemar može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Uređaj se više ne smije koristiti nakon npr. pada na tvrdu površinu. Čak i nevidljiva oštećenja mogu uzrokovati negativne učinke na sigurnost rada uređaja.
- Provjerite ima li neispravnih dijelova na uređaju, kabelu za napajanje ili produžnom kabelu, ako ih ima (uključujući kabel za napajanje) nikada nemojte koristiti uređaj, dajte ga popraviti ili zamijeniti korisničkoj službi ili kvalificiranom stručnjaku.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom uporabe. Ne stavljajte uređaj i kabel za napajanje na ili blizu vrućih površina (kao što su vrući grijači, sunčeve zrake), nemojte ih izlagati otvorenom plamenu ili zapaljivim parama.
- Uređaj uvijek koristite na ravnoj i vodoravnoj površini.
- Uvijek ga isključite iz utičnice kada se uređaj ne koristi dulje vrijeme, u slučaju kvara ili u slučaju opasnosti.
- Nemojte isključivati uređaj povlačenjem za kabel ili mokrim rukama. Uvijek isključite povlačenjem samog utikača. Isključite utikač kada dođe do kvara, prije čišćenja, kada ćete promijeniti mjesto i nakon uporabe. Nemojte omotavati kabel oko uređaja.
- Budući da postoji opasnost od kratkog spoja zbog loma kabela, nikada nemojte nositi uređaj držeći ga za kabel ili ga povlačiti. Nemojte savijati, stiskati ili povlačiti kabel za napajanje na oštrim rubovima.
- Ne prekrivajte ventilacijski otvor ako postoji. Nemojte ulijevati tekućinu ili prašinu u ventilacijske otvore.
- Nemojte stavljati prste ili druge predmete u otvore uređaja.
- Ne preuzima se odgovornost u slučaju zlouporabe ili nepoštivanja ovih uputa.

UPORABA

- Za najbolju izvedbu preporučuje se korištenje ovog trimera prema uputama za uporabu.
- Sačuvajte ovaj priručnik s uputama za buduće potrebe.

NAMJENA:

Komplet za njegu je dizajniran za podrezivanje i oblikovanje brade. Komplet za njegu namijenjen je samo za osobnu upotrebu i nije prikladan za komercijalne svrhe. Proizvod je samo za unutarnju upotrebu.

NAPOMENA: Pridržavajte se sljedećih uputa:

- Čuvajte uređaj na hladnom i suhom mjestu. Uvijek očistite uređaj prije nego što ga pohranite na duže vrijeme.
- Držite uređaj izvan dohvata djece i osoba s ograničenim sposobnostima.

ODRŽAVANJE BATERIJE:

1. Zaštitite bateriju od zlouporabe, električnih oštećenja i opasnosti od požara.
2. Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili toplini. Temperatura okoline ne smije biti niža od -10 °C i viša od 40 °C.
3. Trimer se mora puniti s originalnim priborom isporučenim unutar kutije.

KAKO BISTE IZBJEGLI RIZIK OD MATERIJALNE ŠTETE:

1. Koristite samo originalni pribor i dodatke koji se nalaze unutar kutije.
2. Nikada ne postavljajte uređaj blizu izvora topline ili otvorene vatre.

PUNJENJE: NAPOMENA:

- Prije prve uporabe uređaj treba ga puniti najmanje 120 minuta.
- Kada je baterija potpuno napunjena, trimer se može koristiti otprilike 60 minuta.

PUNJENJE UREĐAJA:

1. Isključite uređaj.
2. Stavite USB utikač u izvor napajanja i uključite kabel u uređaj.
3. Tijekom punjenja: Plava ikona baterije na uređaju će svijetliti.

OPREZ! Pažljivo koristite trimer kako biste izbjegli rizik od ozljeda. Nikada ne koristite trimer za kosu u kadi ili pod tušem. Postoji opasnost od strujnog udara čak i ako je trimer za kosu isključen.

ZAMJENA NASTAVKA ZA TRIMER:

Isključite trimer prije postavljanja ili mijenjanja dodataka:

1. Kako biste uklonili i promijenili nastavke trimera, palcem gurnite nastavak i odgurnite trimmer.

2. Umetnite nastavak u utor za bazu glave. Držite dodatak i lagano gurnite bazu za glavu.

3. Poravnajte kopču za zaključavanje i gurnite dodatak u utor. Kada čujete zvuk "klik", to je gotovo.



ZAMJENA NASTAVKA:

1. Montirajte nastavak s češljem i pažljivo gurnite odgovarajući nastavak s češljem na trimmer.

2. Čvrsto gurnite donji kraj češljastog nastavka dok ne zaskoči.

3. Ako želite ukloniti češalj, otpustite ga s donjeg kraja.



NASTAVAK ZA TRIMER ZA BRADU

1. Češljajte bradu u smjeru rasta.

2. Podrežite bradu prema dolje od uha do brade.

3. Upotrijebite nastavak za podrezivanje brade bez nastavka s češljem kako biste skratili bradu, brkove ili kosu u konturama. Rezni rub trimera za bradu trebao bi biti usmjeren prema bradi pod pravim kutom.

4. Gurnite češalj za strnjike kako biste zaključali željenu duljinu podrezivanja između 1 mm i 10 mm.

5. Postavite češalj sa zaobljenom stranom prema gore na bradu i počnite podrezivati prema gore suprotno od smjera rasta brade.

6. Da biste podrezali brkove, prvo ih počesljajte ravno prema dolje. Zatim upotrijebite ili nastavak za trimmer za bradu ili nastavak za precizni trimmer. Počnite od sredine usana. Preporuča se podrezati jednu, a zatim drugu stranu.

NASTAVAK ZA šišanje dlačica u nosu/ušima:

1. Polako i pažljivo umetnite nastavak za podrezivanje dlačica u nosu ili uhu u nosnicu ili uho.

2. Rotirajte trimmer kružnim pokretima dok lagano ulazite i izlazite iz nosa ili uha.

ČIŠĆENJE, NJEGA I ODRŽAVANJE:

Napomena: uvijek redovito čistite nastavke kompleta za njegu kako biste osigurali maksimalnu učinkovitost i produljeni vijek trajanja.

ČIŠĆENJE NASTAVKA ZA ČEŠLJIĆ:

1. Uklonite češalj.

2. Isperite češljasti nastavak vodom i pustite da se potpuno osuši.

ČIŠĆENJE NASTAVKA ZA PODREZIVANJE KOSE I BRADE:

1. Palčevima skinite nastavak trimera.

2. Upotrijebite danu četku za čišćenje kako biste uklonili sve preostale dlake s trimera.

3. Operite sklop oštrice pod tekućom vodom iz slavine. Obrišite sklop oštrice krpom. Pustite da se potpuno osuši, a zatim ga pričvrstite na trimmer.

ČIŠĆENJE NASTAVKA ZA STRIŠAVANJE DLAČICA U NOSU/UŠIMA:

1. Skinite nastavak trimera za dlačice u nosu/ušima s trimera.

2. Isperite ga vodom i pustite da se potpuno osuši prije ponovne uporabe.

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Vrijeme punjenja: cca. 2 sat

Vrijeme rada: Otprilike 60 minuta kada je potpuno napunjen

Baterija: Li-ion 14500 500mAh DC 3.7V

USB kabel: duljina 1m, 24AWG



Recikliranje i odlaganje proizvoda

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.