
The Zilan logo, featuring the word "Zilan" in a white serif font with a registered trademark symbol, set against a red background.

Aparat za brijanje, trimer,4u1 ZLN8726

Korisničke upute

**Li-ion 700mAh
3.7VDC**

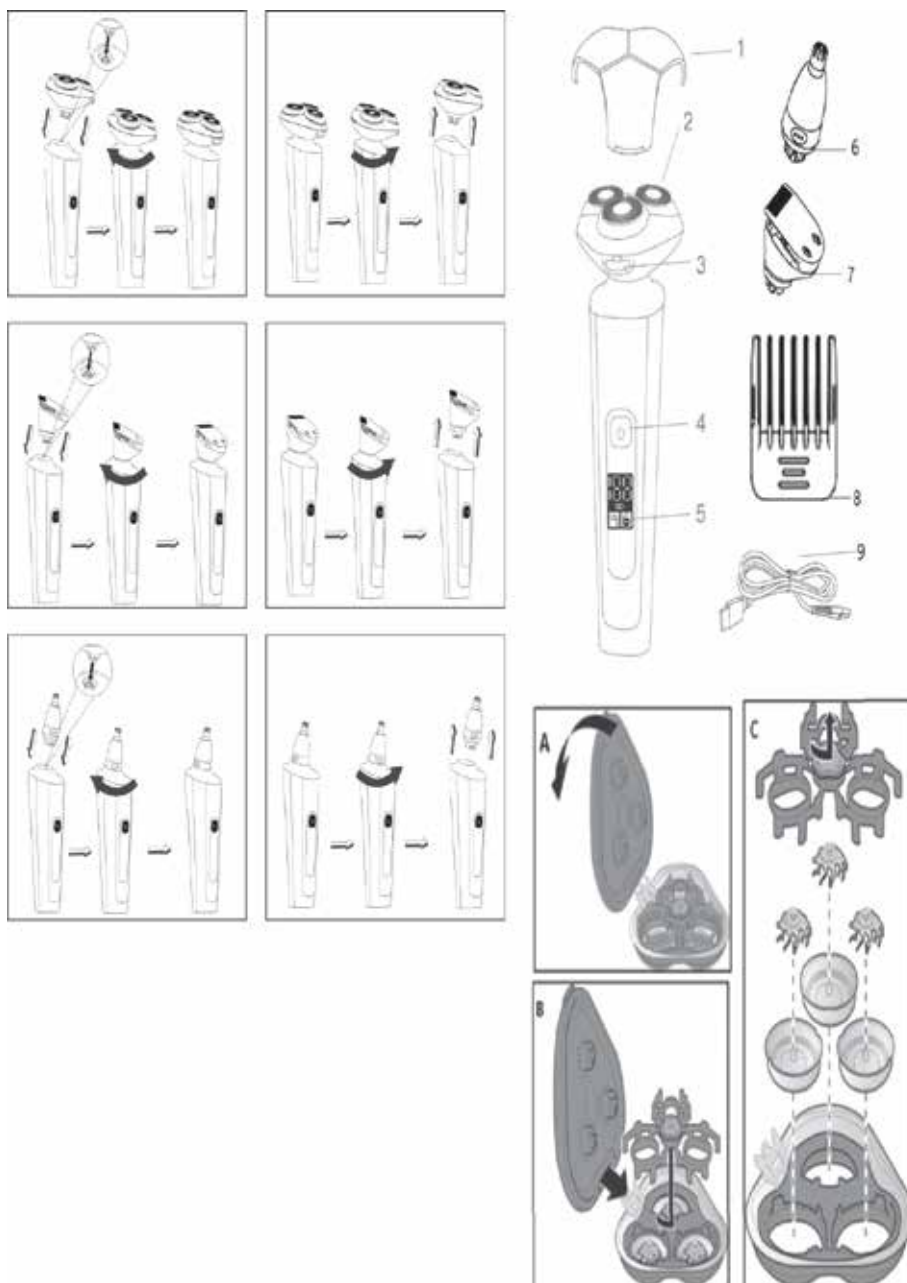

NAPOMINJEMO DA SE PRIRUČNIK UREĐAJA MOŽE IZRADITI ZA VIŠE OD JEDNOG MODELA
INFORMACIJE: VAŠ UREĐAJ MOŽE NE SADRŽAVATI FUNKCIJU NAVEDENU U PRIRUČNIKU

INFORMACIJE O ČIŠĆENJU I SIGURNOSTI

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima, ili bez dovoljno iskustva i informacija, pod uvjetom da su pod nadzorom ili informirani o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina ako su bez nadzora.
- Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
- Materijal za pakiranje (npr. plastična vrećica) ne smije biti u rukama djece.
- Ovaj uređaj smije raditi samo priključen na uzemljeni utikač koji je instaliran u skladu s propisima. Provjerite je li napon napajanja jednak naponu navedenom na tipskoj oznaci.
- Za odspajanje uređaja provjerite je li uređaj isključen i zatim ga isključite.
- Kako bi se spriječile opasne situacije, popravak ovog uređaja mora obaviti naš korisnički servis. Usluge nakon prodaje pruža Zilan Ev Aletleri, zastupnik u vašoj zemlji.
- Oštećenja nastala u situacijama kada se uređaj za gume koristi nenamjenski ili zloupotrijebljen i nisu popravljani od strane stručnjaka nisu pokrivena jamstvom.
- Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara, nemojte čistiti uređaj vodom niti ga uranjati u vodu.
- Ako uređaj padne u vodu, isključite ga iz struje prije nego što ga izvadite. Prije ponovne uporabe uređaj mora biti kontroliran od strane stručnjaka. Nikada nemojte koristiti u blizini vode, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi.
- Koristite uređaj samo kada su vam ruke suhe.
- Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu uporabu!
- Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u domovima ili sličnim mjestima navedenim u nastavku: trgovine, uredi ili kuhinje za osoblje u drugim profesionalnim okruženjima, farme, hoteli, moteli ili za korištenje od strane kupaca u drugim smještajnim objektima, pansionima s doručkom.
- Ne koristite ovaj uređaj na otvorenom. Uvijek ga zaštitite od temperatura ispod ništice ili ništice.
- Ne koristite dodatke koje Zilan Ev Aletleri ne preporučuje. To može predstavljati opasnost za korisnika.
- Oprez: Svaki nemar može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Uređaj se više ne smije koristiti nakon npr. pada na tvrdu površinu. Čak i nevidljiva oštećenja mogu uzrokovati negativne učinke na sigurnost rada uređaja.
- Provjerite ima li neispravnih dijelova na uređaju, kabelu za napajanje ili produžnom kabelu, ako ih ima (uključujući kabel za napajanje) nikada nemojte koristiti uređaj, dajte ga popraviti ili zamijeniti korisničkoj službi ili kvalificiranom stručnjaku.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom uporabe. Ne stavljajte uređaj i kabel za napajanje na ili blizu vrućih površina (kao što su vrući grijači, sunčeve zrake), nemojte ih izlagati otvorenom plamenu ili zapaljivim parama.
- Uređaj uvijek koristite na ravnoj i vodoravnoj površini.
- Uvijek ga isključite iz utičnice kada se uređaj ne koristi dulje vrijeme, u slučaju kvara ili u slučaju opasnosti.
- Nemojte isključivati uređaj povlačenjem za kabel ili mokrim rukama. Uvijek isključite povlačenjem samog utikača. Isključite utikač kada dođe do kvara, prije čišćenja, kada ćete promijeniti mjesto i nakon uporabe. Nemojte omotavati kabel oko uređaja.
- Budući da postoji opasnost od kratkog spoja zbog loma kabela, nikada nemojte nositi uređaj držeći ga za kabel ili ga povlačiti. Nemojte savijati, stiskati ili povlačiti kabel za napajanje na oštrim rubovima.
- Ne prekrivajte ventilacijski otvor ako postoji. Nemojte ulijevati tekućinu ili prašinu u ventilacijske otvore.
- Nemojte stavljati prste ili druge predmete u otvore uređaja.
- Ne preuzima se odgovornost u slučaju zlouporabe ili nepoštivanja ovih uputa.

PREGLED

1. Zaštitna kapa
 2. Oštrica s glavama za brijanje (3x)
 3. Gumb za otpuštanje nastavka za brijanje
 4. On/off prekidač
 5. LED zaslon:
- 00/054./95/100% Statusni prikaz kapaciteta baterije

 Simbol brave treperi: prikazuje transportnu bravu, pritisnite prekidač 3 sekunde za zaključavanje i 3 sekunde za otključavanje.

 Simbol za čišćenje:
---prilikom uključivanja, kratko svijetli

---treperi: nakon 30 minuta akumulativnog vremena brijanja kao podsjetnik na potrebno redovito čišćenje.


6. Glava trimera za nos/uši
7. Glava trimera za bradu
8. Češalj za glavu trimera za bradu 3-4-5-6 mm
9. USB

NIJE PRIKAZANO

1. Četka za čišćenje
2. Torba

NAPOMENE O PUNJENJU:

- Punite aparat za brijanje otprilike 90 minuta prije prve uporabe i tijekom svake sljedeće uporabe. Kada je baterija potpuno napunjena, uređaj se može koristiti približno 60 minuta bez spajanja na napajanje.
- Kapacitet/stanje napunjenosti baterije prikazuje se u postocima (00, 05, 10,..., 100% u koracima od 5%).

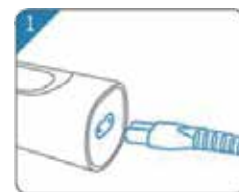

UPORABA

Promjena nastavka glave za brijanje/trimer za bradu/trimer za nos i uši

UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda! Isključite aparat za brijanje, prije nego što pričvrstite ili uklonite nastavke,

1. S. Namjestite zaštitnu kapicu na nastavak za brijanje odozdo, s otvorom prema naprijed.
 2. Malo okrenite nastavak u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, a zatim ga povucite s aparata za brijanje.
 3. umetnite nastavak u motornu jedinicu za priključke i okrenite malo nastavak u smjeru kazaljke na satu.
- Upozorenje! Vrhovi glave trimera za bradu su oštri. čvrsto spojen na aparat za brijanje.

• GLAVA TRIMERA ZA BRADU, PAŽLJIVO RUKOVATI

1. Podrežite bradu prema dolje od uha do brade. Prvo odrežite jednu, a zatim drugu stranu. Nastavak trimera za bradu možete koristiti samo bez nastavka češlja za vrlo kratko šišanje brade ili brkova i obrisa. Rezni rub nastavka trimera za bradu usmjeren je prema bradi pod pravim kutom.

GLAVA TRIMERA ZA BRADU, PAŽLJIVO RUKOVATI

1. Polako umetnite metalni vrh trimera za nos/uši u nosnicu ili uho. 2. Polako pomičite trimer za kosu u krugovima kako biste odrezali kosu.

•UPOZORENJE ZA BRIJANJE!

Nemojte koristiti uređaj na otvorenim ranama, posjekotinama, opeklinama od sunca ili mjehurićima. Nemojte pretjerano pritiskati glave za brijanje. Tanke su i lako se mogu oštetiti. Uklonite zaštitni poklopac duž ruba glave rezača i pomičite ga paralelno.

NAPOMENA:

- Brijanje je moguće i baterijskom i u mrežnom načinu rada.
- Prva uporaba može uzrokovati privremenu iritaciju ili crvenilo kože, jer se koža mora prilagoditi brijanju. To je normalno i obično traje nekoliko dana.
- Držite jedinicu s oštricama paralelno s površinom kože i nježno je kružnim pokretima pomičite po licu.
- Brijte se suprotno od smjera rasta vaše brade.
- Istegnite kožu na kompliciranim područjima, poput brade, kako biste postigli bolje rezultate.

SIGURNOSNA BRAVA ZA TRANSPORT

Ako je transportna brava aktivirana, simbol brave treperi.

• Pritisnite i držite prekidač za uključivanje/isključivanje otprilike 3 sekunde kako biste aktivirali sigurnosnu bravu, ponovo pritisnite i držite prekidač za uključivanje/isključivanje približno 3 sekunde kako biste deaktivirali zaključavanje

ČIŠĆENJE

Obrišite kućište aparata za brijanje vlažnom krpom.

NASTAVAK ZA BRIJANJE / JEDINICA OŠTRICA

Suho čišćenje nastavka za brijanje.

1. Očistite 3 glave za brijanje nakon svakog brijanja pomoću četke za čišćenje.
2. Pritisnite gumb za otpuštanje na nastavku za brijanje, tako da se jedinica s oštricama otvori.
3. Pažljivo dodirnite jedinicu s oštricama da je ispraznite.
4. Uklonite ostatke dlačica pomoću četke za čišćenje.

Mokro čišćenje.

Glave za brijanje mogu se čistiti vodom.

1. Pritisnite gumb za otpuštanje na nastavku za brijanje, tako da se jedinica s oštricama otvori.
2. Očistite jedinicu s oštricama pod tekućom vodom. Pustite vodu da teče kroz glave za brijanje iznutra prema van.
3. Ostavite dijelove da se potpuno osuše.
4. Zatvorite jedinicu s oštricama tako da sjedne na mjesto.

Obrišite krpom ili ručnikom.

Ponovno sastavite mrežu za noževe u skladu sa slikom B; kao što je prikazano na slici C, umetnite nosač mreže za noževe i okrenite kotačić za zaključavanje označen strelicom u smjeru kazaljke na satu tako da mreža za noževe bude pritisnuta. Umetnite umetak na poklopcu glave rezača točno u bazu glave rezača kako biste osigurali da sjedne na mjesto, prekrijte poklopac glave rezača i umetnite rotirajuću glavu rezača u glavnu jedinicu!

1. Pritisnite gumb za otpuštanje na nastavku za brijanje, tako da se jedinica s oštricama otvori.

SLIKA A: izvucite jedinicu s oštricama s nastavka za brijanje tako da je previše produžite.

SLIKA B: pažljivo okrećite kotačić za zaključavanje označen strelicama suprotno od smjera strelica, dok se držač glava za brijanje ne može podići.

Očistite sve dijelove pod tekućom vodom, a zatim ih ostavite da se potpuno osuše.

5. Ponovno sastavite jedinicu s oštricama.

SLIKA C: pažljivo okrećite kotačić za zaključavanje u smjeru strelica, dok se držač glava za brijanje više ne može podići.

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Vrijeme punjenja: cca. 90 minuta

Vrijeme rada: Otprilike 60 minuta kada je potpuno napunjen

Baterija: Li-ion 14500 700mAh 3.7VDC

USB kabel: duljina 1m, 24AWG



Recikliranje i odlaganje proizvoda

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.