



Zilan®

Aparat za brijanje,
ZLN8733

Korisničke upute

**Li-ion 600mAh
DC 3.7V**

NAPOMINJEMO DA SE PRIRUČNIK UREĐAJA MOŽE IZRADITI ZA VIŠE OD JEDNOG MODELA
INFORMACIJE: VAŠ UREĐAJ MOŽE NE SADRŽAVATI FUNKCIJU NAVEDENU U PRIRUČNIKU


INFORMACIJE O ČIŠĆENJU I SIGURNOSTI

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima, ili bez dovoljno iskustva i informacija, pod uvjetom da su pod nadzorom ili informirani o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina ako su bez nadzora.
- Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
- Materijal za pakiranje (npr. plastična vrećica) ne smije biti u rukama djece.
- Ovaj uređaj smije raditi samo priključen na uzemljeni utikač koji je instaliran u skladu s propisima. Provjerite je li napon napajanja jednak naponu navedenom na tipskoj oznaci.
- Za odspajanje uređaja provjerite je li uređaj isključen i zatim ga isključite.
- Kako bi se spriječile opasne situacije, popravak ovog uređaja mora obaviti naš korisnički servis. Usluge nakon prodaje pruža Zilan Ev Aletleri, zastupnik u vašoj zemlji.
- Oštećenja nastala u situacijama kada se uređaj za gume koristi nenamjenski ili zloupotrijebljen i nisu popravljivi od strane stručnjaka nisu pokrivena jamstvom.
- Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara, nemojte čistiti uređaj vodom niti ga uranjati u vodu.
- Ako uređaj padne u vodu, isključite ga iz struje prije nego što ga izvadite. Prije ponovne uporabe uređaj mora biti kontroliran od strane stručnjaka. Nikada nemojte koristiti u blizini vode, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi.
- Koristite uređaj samo kada su vam ruke suhe.
- Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu uporabu!
- Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u domovima ili sličnim mjestima navedenim u nastavku: trgovine, uredi ili kuhinje za osoblje u drugim profesionalnim okruženjima, farme, hoteli, moteli ili za korištenje od strane kupaca u drugim smještajnim objektima, pansionima s doručkom.
- Ne koristite ovaj uređaj na otvorenom. Uvijek ga zaštitite od temperatura ispod ništice ili ništice.
- Ne koristite dodatke koje Zilan Ev Aletleri ne preporučuje. To može predstavljati opasnost za korisnika.
- Oprez: Svaki nemar može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Uređaj se više ne smije koristiti nakon npr. pada na tvrdi površinu. Čak i nevidljiva oštećenja mogu uzrokovati negativne učinke na sigurnost rada uređaja. (uključujući kabel za napajanje) nikada nemojte koristiti uređaj, dajte ga popraviti ili zamijeniti korisničkoj službi ili kvalificiranom stručnjaku.

- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom uporabe. Ne stavljajte uređaj i kabel za napajanje na ili blizu vrućih površina (kao što su vrući grijači, sunčeve zrake), nemojte ih izlagati otvorenom plamenu ili zapaljivim parama.
- Uređaj uvijek koristite na ravnoj i vodoravnoj površini.
- Uvijek ga isključite iz utičnice kada se uređaj ne koristi dulje vrijeme, u slučaju kvara ili u slučaju opasnosti.
- Nemojte isključivati uređaj povlačenjem za kabel ili mokrim rukama. Uvijek isključite povlačenjem samog utikača. Isključite utikač kada dođe do kvara, prije čišćenja, kada ćete promijeniti mjesto i nakon uporabe. Nemojte omotavati kabel oko uređaja.
- Budući da postoji opasnost od kratkog spoja zbog loma kabela, nikada nemojte nositi uređaj držeći ga za kabel ili ga povlačiti. Nemojte savijati, stiskati ili povlačiti kabel za napajanje na oštrim rubovima.
- Ne prekrivajte ventilacijski otvor ako postoji. Nemojte ulijevati tekućinu ili prašinu u ventilacijske otvore.
- Nemojte stavljati prste ili druge predmete u otvore uređaja.
- Ne preuzima se odgovornost u slučaju zlouporabe ili nepoštivanja ovih uputa.

Komponente:

1. 3 rotacijske glave
 2. Glava za brijanje
 3. Gumb za otpuštanje
 4. Prekidač za uključivanje/isključivanje
 5. LED zaslon: 00/05/10/15/m/60MIN Zaslon kapaciteta baterije u plavoj boji
 - Plavi simbol brave: prikazuje transportnu bravu
 - Simbol crvenog utikača
 6. Trimer za dugu dlaku
 7. Gumb za otpuštanje trimera za dugu dlaku
- Nije prikazan:
8. USB kabel
 9. Četka za čišćenje
 10. Zaštitna kapica za briaću glavu

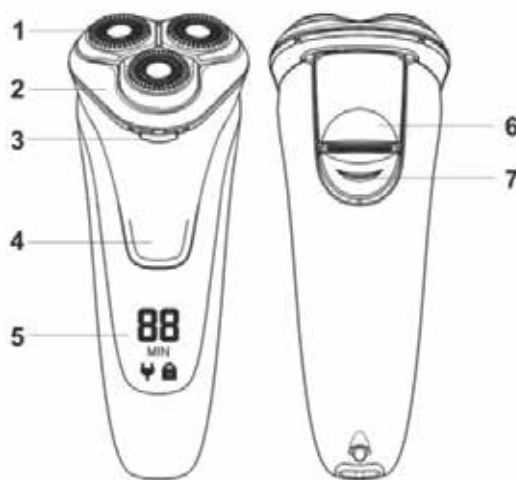

PUNJENJE, NAPOMENA:

- Prije prve uporabe, potpuno napunite aparat za brijanje cca. 1,5 sati.
 - Kada je baterija potpuno napunjena, uređaj se može koristiti približno 60 minuta bez spajanja na napajanje.
 - Tijekom punjenja crvena ikona utikača će svijetliti i u međuvremenu pokazivati kapacitet baterije :00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 MIN
 - Kada koristite, pokažite kapacitet baterije 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 05 00 MIN Kada se prikaže "00", ikona utikača počne treperiti, podsjeća vas na preostalih 5 minuta koristeći vrijeme
 - Brzo punjenje: 5 minuta punjenja, vrijeme rada nakon brzog punjenja: 3-15 minuta
 - Sa zaštitom od prekomjernog punjenja i pražnjenja
1. Isključite uređaj pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje ako je potrebno.
 2. Umetnite utikač u rep aparata za brijanje.
 3. Spojite USB utikač u odgovarajući izvor napajanja.
 4. Prilikom punjenja: pojaviti će se ikona utikača i znamenke će raditi 00-60 MIN u skladu s tim;
 5. Kada je baterija potpuno napunjena, kapacitet baterije prikazuje se na 60MIN.

UPOZORENJE ZA BRIJANJE!

- Korištenje aparata za brijanje na ozlijeđenoj ili nadraženoj koži može dovesti do daljnjih ozljeda.
 - Ne koristite aparat za brijanje na ozlijeđenoj, upaljenoj koži ili na prištićima i mjestima.
- NAPOMENE: Nepravilno rukovanje aparatom za brijanje može dovesti do oštećenja aparata za brijanje.
- Ne koristite aparat za brijanje za mokro brijanje.
 - Nemojte koristiti gel za brijanje ili kremu za brijanje jer se dijelovi glave brijača mogu zalijepiti za oštrice brijača.

KORIŠTENJE APARATA ZA BRIJANJE

1. Skinite zaštitnu kapicu s aparata za brijanje
2. Upotrijebite prekidač za uključivanje/isključivanje kako biste uključili aparat za brijanje.
3. Slobodnom rukom rastegnite dio lica koji namjeravate obrijati.
4. Dok lagano pritiskate, pomičite element glave brijača malim kružnim pokretima.
5. Nakon nekoliko poteza slobodnom rukom provjerite rezultate i po potrebi ponovite korak 4.
6. Brijte se kako je opisano u koracima 3-4.
7. Ako je potrebno, koristite trimmer za dugu dlaku
8. Isključite aparat za brijanje kada završite s brijanjem.
9. Pažljivo očistite aparat za brijanje i stavite zaštitnu kapicu na aparat za brijanje.

KORIŠTENJE TRIMERA ZA DUGU DLAKU

- Imajte na umu da trimmer uvijek stvara ravnu oštricu. Ako ne želite ravnu oštricu, aparat za brijanje morate držati pod kutom.
 - Za teško dostupna područja ili za vrlo precizne rezove, češljem provjerite kosu koju namjeravate podrezati trimmerom i duljinu šišanja.
1. Pritisnite gumb za otpuštanje trimera prema dolje dok se trimmer ne otvori
 2. Upotrijebite prekidač za uključivanje/isključivanje kako biste uključili aparat za brijanje.
 3. Polako vodite trimmer do dlačica koje namjeravate odrezati. Uvijek šišajte kosu kratkim potezima. Nemojte previše pritiskati kada koristite trimmer. Smanjuje učinkovitost rezanja i može izazvati iritaciju kože.
 4. Isključite aparat za brijanje i ponovno pritisnite trimmer prema dolje dok ne čujete da škljocne.
 5. Očistite aparat za brijanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Vodootporan IPX6, možete čistiti tekućom vodom, a zatim pustiti da se osuši.

SVAKODNEVNO ČIŠĆENJE NAKON BRIJANJA

1. drži aparat za brijanje iznad umivaonika.
2. Pritisnite gumb za otpuštanje da otpustite element glave brijača. Element glave brijača će se okrenuti prema gore.
3. Nježno lupkajte elementom glave brijača po umivaoniku kako biste uklonili opuštene dlačice i ostatke.
4. Bez pričvršćenog elementa glave za brijanje, koristite prekidač za uključivanje/isključivanje kako biste uključili aparat za brijanje na približno. 5-10 sekundi za uklanjanje dlačica i ostataka iz sustava brijača. Element glave brijača možete temeljito oprati pod toplom tekućom vodom iznutra i izvana
5. Koristite četkicu za čišćenje kako biste u potpunosti uklonili sve opuštene dlačice i ostatke s cijelog gornjeg dijela aparata za brijanje
6. Čvrsto pričvrstite glavu brijača na aparat dok ne čujete da je mehanizam za zaključavanje kliknuo na mjesto.
7. Stavite zaštitnu kapicu na aparat za brijanje. Aparat za brijanje je sada spreman za ponovno korištenje.

TRANSPORTNA BRAVA

Ako je transportna brava aktivirana, simbol brave treperi.

- Pritisnite prekidač 3 sekunde za zaključavanje i prikaz ikone za zaključavanje na LED zaslonu;
- Pritisnite prekidač 3 sekunde za otključavanje i ikona za zaključavanje će nestati;
- Čak i kada je zaključan, bit će otključan kada se poveže s izvorom napajanja

SKLADIŠTENJE

1. Isključite aparat za brijanje i očistite sve komponente. Provjerite jesu li svi dijelovi suhi prije nego što ih ponovno sastavite.
2. Aparat za brijanje čuvajte na čistom, suhom mjestu.
3. Provjerite jesu li aparat za brijanje i dodaci izvan dohvata djece i životinja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Model: ZLN8733

Vodootporan IPX6

Vrijeme punjenja baterije: Približno 90 minuta Vrijeme rada: Približno 60 minuta

Baterija: 1 Li-ion 14500 600mAh 3.7VDC

Dužina USB kabela 1met. , 24AWG

EKOLOŠKI TRETMAN

Brijač sadrži litijску bateriju. Ako u vašoj zemlji postoje mjesta za recikliranje litijских baterija, obavezno bacite baterije na ta mjesta.



Recikliranje i odlaganje proizvoda

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.

