

**Zilan®**

Aparat za šišanje, brijanje, 7u1
ZLN8931

Korisničke upute

Li-ion 1200mAh
DC 3.7V

NAPOMINJEMO DA SE PRIRUČNIK UREĐAJA MOŽE IZRADITI ZA VIŠE OD JEDNOG MODELA
INFORMACIJE: VAŠ UREĐAJ MOŽE NE SADRŽAVATI FUNKCIJU NAVEDENU U PRIRUČNIKU

INFORMACIJE O ČIŠĆENJU I SIGURNOSTI

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima, ili bez dovoljno iskustva i informacija, pod uvjetom da su pod nadzorom ili informirani o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina ako su bez nadzora.
- Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
- Materijal za pakiranje (npr. plastična vrećica) ne smije biti u rukama djece.
- Ovaj uređaj smije raditi samo priključen na uzemljeni utikač koji je instaliran u skladu s propisima. Provjerite je li napon napajanja jednak naponu navedenom na tipskoj oznaci.
- Za odspajanje uređaja provjerite je li uređaj isključen i zatim ga isključite.
- Kako bi se spriječile opasne situacije, popravak ovog uređaja mora obaviti naš korisnički servis. Usluge nakon prodaje pruža Zilan Ev Aletleri, zastupnik u vašoj zemlji.
- Oštećenja nastala u situacijama kada se uređaj za gume koristi nenamjenski ili zloupotrijebljen i nisu popravljivi od strane stručnjaka nisu pokrivena jamstvom.
- Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara, nemojte čistiti uređaj vodom niti ga uranjati u vodu.
- Ako uređaj padne u vodu, isključite ga iz struje prije nego što ga izvadite. Prije ponovne uporabe uređaj mora biti kontroliran od strane stručnjaka. Nikada nemojte koristiti u blizini vode, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi.
- Koristite uređaj samo kada su vam ruke suhe.
- Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu uporabu!
- Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u domovima ili sličnim mjestima navedenim u nastavku: trgovine, uredi ili kuhinje za osoblje u drugim profesionalnim okruženjima, farme, hoteli, moteli ili za korištenje od strane kupaca u drugim smještajnim objektima, pansionima s doručkom.
- Ne koristite ovaj uređaj na otvorenom. Uvijek ga zaštitite od temperatura ispod ništice ili ništice.
- Ne koristite dodatke koje Zilan Ev Aletleri ne preporučuje. To može predstavljati opasnost za korisnika.
- Oprez: Svaki nemar može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Uređaj se više ne smije koristiti nakon npr. pada na tvrdi površinu. Čak i nevidljiva oštećenja mogu uzrokovati negativne učinke na sigurnost rada uređaja. (uključujući kabel za napajanje) nikada nemojte koristiti uređaj, dajte ga popraviti ili zamijeniti korisničkoj službi ili kvalificiranom stručnjaku.

- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom uporabe. Ne stavljajte uređaj i kabel za napajanje na ili blizu vrućih površina (kao što su vrući grijači, sunčeve zrake), nemojte ih izlagati otvorenom plamenu ili zapaljivim parama.
- Uređaj uvijek koristite na ravnoj i vodoravnoj površini.
- Uvijek ga isključite iz utičnice kada se uređaj ne koristi dulje vrijeme, u slučaju kvara ili u slučaju opasnosti.
- Nemojte isključivati uređaj povlačenjem za kabel ili mokrim rukama. Uvijek isključite povlačenjem samog utikača. Isključite utikač kada dođe do kvara, prije čišćenja, kada ćete promijeniti mjesto i nakon uporabe. Nemojte omotavati kabel oko uređaja.
- Budući da postoji opasnost od kratkog spoja zbog loma kabela, nikada nemojte nositi uređaj držeći ga za kabel ili ga povlačiti. Nemojte savijati, stiskati ili povlačiti kabel za napajanje na oštrim rubovima.
- Ne prekrivajte ventilacijski otvor ako postoji. Nemojte ulijevati tekućinu ili prašinu u ventilacijske otvore.
- Nemojte stavljati prste ili druge predmete u otvore uređaja.
- Ne preuzima se odgovornost u slučaju zlouporabe ili nepoštivanja ovih uputa.

Opis proizvoda:

1. Set oštrica
2. Konusna poluga za fino podešavanje reza
3. Prekidač za uključivanje/isključivanje
4. LED zaslon
- 00/10/20/.../90/100 - Indikator postotka razine napunjenosti baterije
- Utikač - Pokazuje da se baterija puni
- Brava - Pokazuje da je sigurnosna brava aktivirana
5. Donji poklopac baterije
6. Zaštitna navlaka ili češalj za podrezivanje
7. 4-6 mm nastavak
8. 7-9 mm nastavak
9. 10-12 mm nastavak
10. 16-18 mm nastavak
11. 22-24 mm nastavak
12. 28-30 mm nastavak
13. Baza za skladištenje
14. USB kabel za punjenje
15. Četka za čišćenje
16. Ulje za podmazivanje



UVOD

Kako biste osigurali pravilan rad i održavanje proizvoda, pažljivo pročitajte upute u ovom priručniku i sačuvajte ih u slučaju da vam zatrebaju u budućnosti. Preporučamo da za slučaj popravka sačuvate i ambalažu, a sve plastične vrećice koje bi djeci mogle postati opasne igračke zbrinite. Aparat je vrlo jednostavan za korištenje. **SAVJET:** Za korištenje uređaja od strane djece potrebne su jasne upute za uporabu i stalni nadzor tijekom korištenja uređaja

PRIJE UPORABE

- Prije nego počnete, provjerite imate li dovoljno prostora za rukovanje uređajem.
- Nakon odmotavanja uređaja sav materijal za pakiranje držite podalje od dohvata djece kako biste izbjegli nezgode
- Obrišite vanjski dio uređaja suhom krpom. Po potrebi obrišite lagano vlažnom krpom i osušite suhom krpom ili papirnatim ručnikom.
- Očistite oštricu za rezanje prije prve uporabe

NAPOMENA: Prije prve uporabe puniti uređaj 120 minuta kako bi se baterija napunila do maksimalnog kapaciteta.

PUNJENJE

1. Ovaj je model dizajniran za punjenje USB kabelom.
 2. Aparat za šišanje ne može se koristiti dok je uključen u strujnu utičnicu.
 3. Tijekom punjenja, na zaslonu će se pojaviti svjetlo indikatora baterije, a svjetlo na bateriji će se upaliti,
 4. Zaslom prikazuje trenutni kapacitet napunjenosti baterije, povećavajući se za deset dok se potpuno ne napuni: 00/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100.
 5. Kada zaslon pokaže 100, aparat za šišanje će biti potpuno napunjen.
- Napomena: Nakon potpunog punjenja, aparat za šišanje može se koristiti do 150 minuta.
6. Kako biste produljili vijek trajanja uređaja što je dulje moguće, treba ga isključiti iz električne mreže čim se punjenje završi i nikada ne smije ostati uključen u strujnu utičnicu dulje od 24 sata. Kada je punjenje završeno, isključite USB kabel iz utičnice i iz uređaja.

KAKO KORISTITI


1. Uklonite aparat za šišanje s postolja.
2. Vizualno pregledajte mašinicu za šišanje i provjerite jesu li zubi oštrice podmazani. Uključite uređaj za raspodjelu ulja i provjerite radi li savršeno. Ovaj korak morate poduzeti prije i nakon svake upotrebe uređaja.
3. Postavite ogledalo otprilike u razinu očiju. To će povećati vašu vidljivost i kontrolu te će olakšati podrezivanje.
4. Odaberite češalj za navođenje prema duljini kose koju želite ostaviti: 4-6 mm, 7-9 mm, 10-12 mm, 16-18 mm, 22-24 mm, 28-30 mm.
5. Kako biste osigurali precizniji i precizniji rez kraći od 4 mm, koristite mašinicu za šišanje bez češlja za vođenje i okrenite polugu za sužavanje kako biste odabrali između sljedećih duljina: 0,5 mm; 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm.
6. Vaš stroj za šišanje također dolazi s češljem za podrezivanje. Možete ga koristiti za smanjenje volumena kose, osiguravajući ravnomjerniji rez.

NASTAVCI

Pričvrstite češalj za navođenje tako da pričvrstite igle s lijeve i desne strane aparata za šišanje. Češalj je ispravno postavljen kada čujete da klikne (slika A).

Pričvrstite češalj za podrezivanje tako da ga povučete preko oštrica, pričvrstite igle za pričvršćivanje s lijeve i desne strane aparata za šišanje. Češalj je ispravno postavljen kada čujete da klikne (slika B).

Kako biste uklonili dodatak, nježno odvojite lijevu i desnu iglu češlja i pažljivo ga uklonite (sl. C i D).

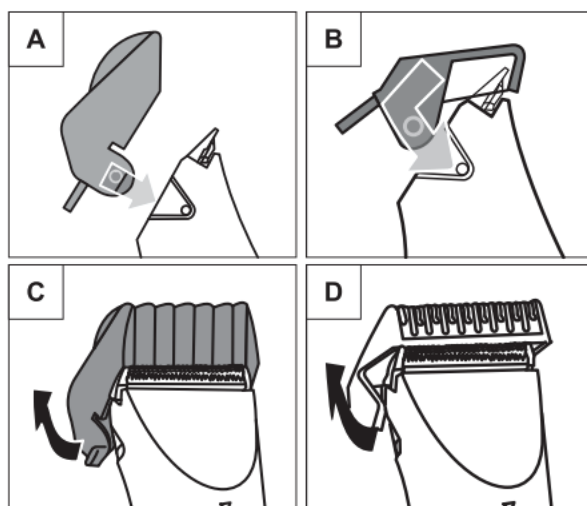

SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE I ODLAGANJE

- Vaš stroj za šišanje ima sigurnosnu bravu - korisnu značajku za putovanja i skladištenje. Za aktiviranje sigurnosne brave pritisnite i držite tipku ON/OFF 3 sekunde. Vaš stroj za šišanje će se odmah uključiti, ali će se automatski isključiti čim se zaključavanje aktivira.
 - Ikona zaključavanja će zatreptati nekoliko puta na zaslonu, što znači da je zaključavanje aktivirano. Za otključavanje aparata za šišanje ponovno pritisnite i držite gumb 3 sekunde. Ikona lokota će treperiti na zaslonu, a zatim će se aparat za šišanje uključiti, otključan. Isključite uređaj pritiskom na tipku ON/OFF.
- NAPOMENA: Čak i kada je uređaj zaključan, povezivanjem s USB kabelom otključat ćete uređaj.
- Spremite uređaj na njegovu bazu, postavljajući ga na čistu, ravnu površinu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja provjerite je li aparat za šišanje isključen.

Nikada nemojte ispirati uređaj u vrućoj vodi.

Uklonite višak dlačica pomoću četke za čišćenje.

Vaš aparat za šišanje može se isprati izravno pod vodom iz slavine.

Na kraju, temeljito osušite aparat za šišanje prije nego što ga spremite.

SET OŠTRICA

- Za uklanjanje kompleta oštrica, okrenite polugu za konus na 0,5 mm.


- Držeći mašinicu za šišanje, palcem pritisnite set oštrica i odvojite je od mašinice (Sl. E).

Koristite četku za čišćenje kako biste uklonili sve nakupljene dlake.

Za postavljanje kompleta oštrica, okrenite polugu za konus na 2,5 mm.

Pričvrstite set oštrica na aparat za šišanje kao što je prikazano na slici F, pritisnite aparat i pričekajte dok ne čujete da škljocne, što znači da je instalacija završena.

Preporučujemo da nakon čišćenja stavite nekoliko kapi ulja na zube rezača.

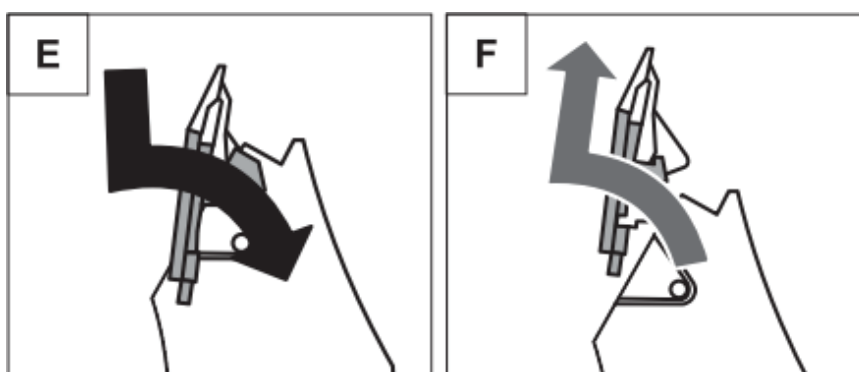

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Model: ZLN8931

Vrijeme punjenja baterije: Približno 2 sata

Vrijeme rada: Približno 150 minuta

Baterija: Li-ion 18650 / 1200mAh / 3.7VDC

Dužina USB kabela 1 met., 24AWG

Vodootporan IPX5



Recikliranje i odlaganje proizvoda

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.