

robored
G2

- Laserska navigacija
- Sva kontrola preko jedne aplikacije
- Elektronički spremnik za vodu

G2

Robot usisavač
Korisničke upute



Sigurnosne upute

Prije uporabe ovog proizvoda pročitajte sigurnosne upute i pridržavajte se svih uobičajenih sigurnosnih mjera.


- Samo ovlašteni tehničari mogu rastaviti proizvod. Korisnicima nije dopušteno rastavljati ili popravljati proizvod.
- Koristite samo originalnu bateriju i strujni adapter (model: QG24-240125-AG) proizvoda za punjenje. Korištenje neodgovarajućeg adaptera može uzrokovati strujni udar, požar ili oštećenje proizvoda.
- Ne dirajte kabel napajanja, utikač ili adapter mokrim rukama.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod u mokrom ili vlažnom okruženju (svakom okruženju s tekućinom), npr. u kupaonici ili praonici rublja. Ako na podu ima previše vode, prvo ručno obrišite vodu prije nego što pokrenete stroj.
- Neka vam kotači ne zahvate zavjese, bilo kakav materijal za omatanje, odjeću ili dio tijela korisnika.
- Prije upotrebe očistite podnu okolinu (uklonite sve lomljive predmete i kablove, odjeću, papir, labave kablove, kao i svakako podignite zavjese i zastore s poda kako biste izbjegli bilo kakve moguće nezgode.)
- Pazite da ovaj proizvod nije u blizini opušaka, upaljača ili bilo kakvih zapaljivih tvari.
- Nikada nemojte koristiti proizvod za čišćenje zapaljivih ili vrlo hlapljivih tekućina, poput benzina.
- Proizvod koristite samo u zatvorenom prostoru, nemojte ga koristiti na otvorenom.
- Ako je proizvodu potrebno čišćenje, očistite ga nakon što se isključi napajanje.

- Nemojte previše savijati niti pritiskati savitljivi kabel teškim ili oštrim predmetima.
- Nemojte sjediti niti pričvršćivati predmet na vrh ovog proizvoda. Čuvajte se djece ili kućnih ljubimaca dok proizvod radi.
- Nemojte postavljati ovaj proizvod na mjesto gdje ga je lako ispustiti (stol, stolice, itd.)
- Isključite prekidač tijekom transporta proizvoda ili dugotrajnog skladištenja.
- Prije punjenja provjerite jesu li adapter i utičnica ispravno spojeni.
- Kako biste izbjegli spoticanje, svi ljudi u kući trebaju biti zapaženi kada je ovaj proizvod uključen.
- Prije upotrebe provjerite je li kanta za smeće prazna.
- Koristite ovaj proizvod na temperaturama od 0°C do 40°C.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod u okolini s visokom temperaturom ili pod intenzivnim sunčevim svjetlom dulje vrijeme.
- Ovaj uređaj sadrži baterije koje mogu zamijeniti samo kvalificirane osobe. Baterija se mora ukloniti iz proizvoda prije nego što se odloži. Bateriju treba pravilno zbrinuti radi sigurnosti.
- U svrhu punjenja baterije koristite samo odvojivu jedinicu napajanja koja je isporučena s ovim uređajem.
- Ovaj uređaj sadrži baterije koje mogu zamijeniti samo kvalificirane osobe. 23. Nemojte rukom pritiskati ili podizati kućište lidara u slučaju oštećenja modula lidara.

UPOZORENJE:

* Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili pod uvjetom da su pod nadzorom ili pod uvjetom da su pod nadzorom upućena u korištenje uređaja na siguran način. razumjeti uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
* U svrhu ponovnog punjenja baterije, koristite samo odvojivu jedinicu napajanja koja je isporučena s ovim uređajem.

Izbjegavajte radnju u nastavku.

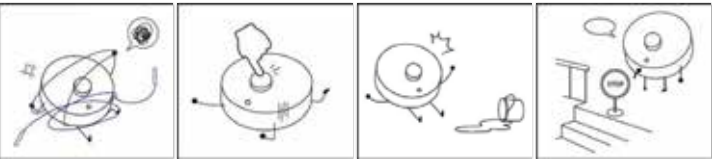

Očistite tlo kako robot ne bi bio zaključan ili zavezan.
Nemojte pritiskati ili povlačiti poklopac radara kako biste izbjegli oštećenje radara.
Ne koristite svog robota za čišćenje tekućine.
Postavite zaštitnu ogradu kako biste spriječili pad prilikom čišćenja dvostranom stube.

Komponente proizvoda


Glavno tijelo i dodaci

Artikal	Opis	Količina
1	Glavno tijelo	1
2	Priključna stanica za punjenje	1
3	Adapter napajanja	1
4	2 u 1 elektronički spremnik za vodu	1
5	Bočna četka	4
6	Krpa za brisanje	2
7	HEPA	1
8	Čista četka	1
9	Priručnik	1
10	Daljinski upravljač	1




Komponente proizvoda

Dijagram glavnog tijela

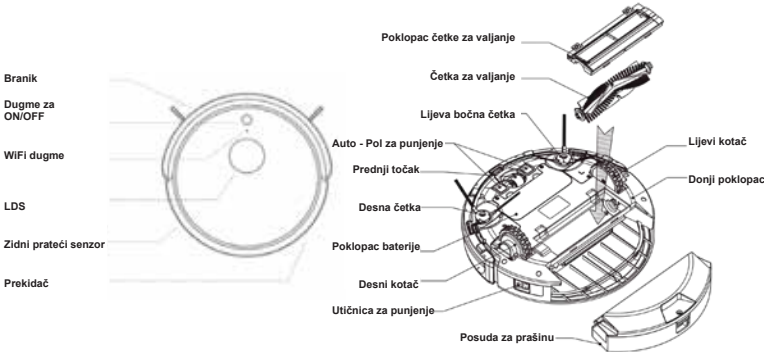

Komponente proizvoda

Posuda za prašinu i četka za valjanje i postojeće za punjenje

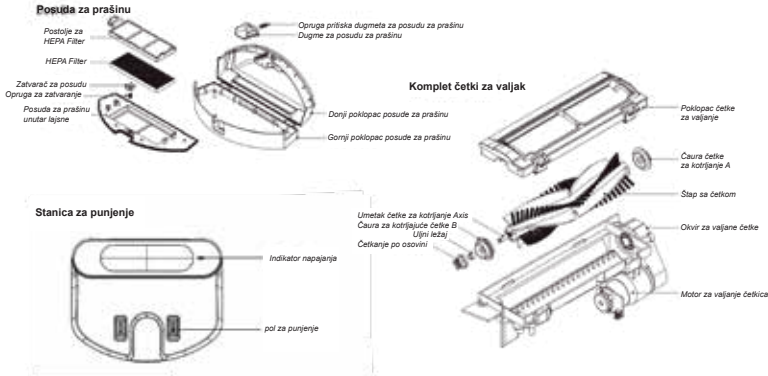

Rad proizvoda

1. APP Connect


Korak 1: Preuzmite APLIKACIJU
Korak 2: Povežite robota s wifi prema sučelju s uputama na APP-u
Korak 3: Zatim možete kontrolirati robota, postaviti raspored ili odabrati način čišćenja putem APP-a

3. Započnite čišćenje

Pritisnite tipku ON/OFF na robotu ili pritisnite tipku START na APLIKACIJU, tada će robot započeti čišćenje.

2. Stanje pripremanosti robota


Pritisnite tipku ON/OFF dok se kružno LED svjetlo na tipki ne upali ili pritisnite tipku "Pauza" na APLIKACIJU kako biste omogućili robotu da uđe u stanje pripremanosti.

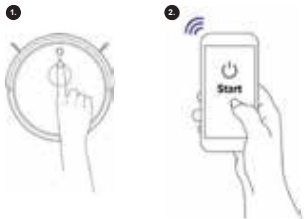

Rad proizvoda

4. Zaustavite čišćenje


Pritisnite gumb ON/OFF na robotu ili pritisnite gumb "Pause" na APP-u, tada će robot prestati čistiti.

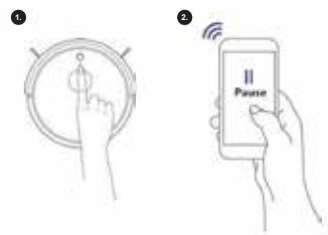

5. Automatsko punjenje

a. Kada robot ostane bez struje, automatski će potražiti stanicu za punjenje. Nakon automatskog punjenja, robot će nastaviti s čišćenjem preostalog područja ako čišćenje nije dovršeno prije punjenja.

b. Kada je robot u drugom načinu rada, pritisnite gumb "Ponovno punjenje" na APP-u i robot će početi tražiti svoju stanicu za punjenje.
c. Pritisnite  dvaput u kratkom vremenu, robot će se vratiti na stanicu za punjenje radi punjenja.

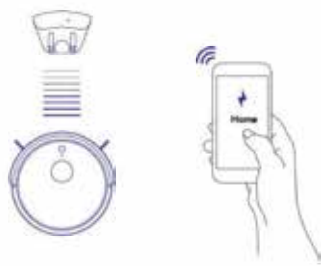

Rad proizvoda

6. Operacija postavljanja rasporeda


U stanju pripravnosti ili punjenja pritisnite gumb "Raspored" na APP-u za postavljanje rasporeda i robot će započeti čišćenje u zakazano vrijeme.



Bilješka

- a. Kada se robot poveže s APP-om, vrijeme robotskog sustava automatski će se sinkronizirati s vremenom vašeg mobilnog telefona.
- b. Nakon što se potvrdi postavka vremenskog rasporeda čišćenja, robot će automatski započeti čišćenje svaki dan u zakazano vrijeme.
- c. Ako je robot isključen, njegov raspored će biti otkazan. Dakle, ako želite da raspored robot nastavi raditi, morate najprije robotu da ostane u stanju pripravnosti na stanici za punjenje ili morate ponovno rasporediti postavke.

7. LED indikacija

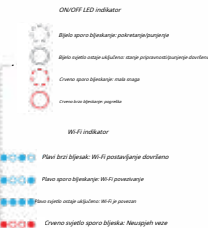


Bilješka:

- A. U stanju mirovanja ili rada, robot će automatski tražiti stanicu za punjenje kada je kapacitet baterije nizak.
- B. Tijekom procesa traženja stanice za punjenje, ako robot ostane bez struje prije dolaska na stanicu za punjenje, emitirat će glas "Baterija je prazna, robot se gasi" i isključit će se u roku od dvadeset minuta.
- C. Kada je baterija u radnom statusu, prvo je potrebno "Pauzirati", pustiti da "Stanje pripravnosti", a zatim "Ponovo napuniti".
- Kako bi se produžio vijek trajanja baterije
- A. Punite robota do 12 sati pri prvom punjenju.
- B. Napunite robota što je prije moguće kada je kapacitet baterije nizak.
- C. Robot će se automatski vratiti na stanicu za punjenje kada se završi čišćenje ili je kapacitet baterije nizak.
- D. Kada robota nećete koristiti neko vrijeme, prvo do kraja napunite bateriju, zatim isključite robota i držite ga na hladnom, ali suhom mjestu.
- E. Ako je robot bio odložen dulje od 3 mjeseca, punite robota 12 sati prije nego što ga upotrijebite za čišćenje.

Rad proizvoda

Načini čišćenja

Postoje dolje navedeni načini čišćenja kako bi se zadovoljili različiti vaši zahtjevi za čišćenjem.

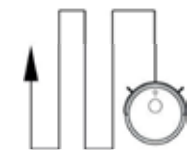


1. Automatski način čišćenja

U stanju pripravnosti, pritisnite M na tijelu robota ili pritisnite ON/OFF na APP, robot će ući u način automatskog čišćenja. Robot će krenuti duž zida i planirati čišćenje površine od 4 m2 u cik-cak modu, a zatim prelazi na sljedeću površinu od 4 m2.

2. MAX način čišćenja

Pritisnite „MAX“ na APP-u za ulazak u moćan način čišćenja. Robot će usporiti brzinu i povećati snagu usisavanja te ubrzati rotaciju glavne četke za dubinsko čišćenje.

Rad proizvoda

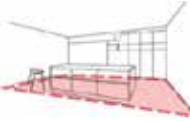

3. Isključeni način čišćenja

pritisnite "Isključite zvuk" na APP-u za ulazak u način tihog čišćenja, robot će usporiti brzinu kretanja i brzinu okretanja glavne četke te smanjiti snagu usisavanja kako bi smanjio razinu buke.

4. Čišćenje područja

Na temelju postojeće potpune karte kuće, pritisnite "Područje" na stranici za mapiranje APP-a, odaberite veličinu i lokaciju ciljanog područja, potvrdite to i počnite s čišćenjem. Robot će ići ravno na čišćenje ciljnog područja.


5. Postavka zabranjenog područja

Na temelju postojeće potpune karte kuće, pritisnite "Zabranjeno područje" na stranici za mapiranje APP-a, odaberite veličinu i lokaciju zabranjenog područja, potvrdite to i počnite s čišćenjem. Robot će obuhvatiti preostali dio kuće osim zabranjenog područja.

Rad proizvoda

Instalacija komponente


Komplet za kotrljanje, komplet kante za prašinu treba biti dobro instaliran na odgovarajućem mjestu (pogledajte donji dijagram)

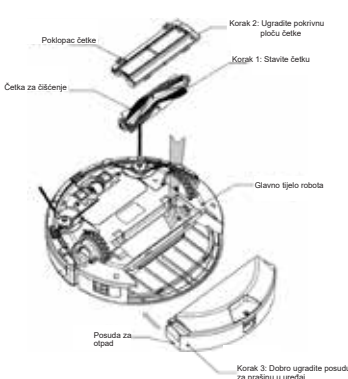

Održavanje proizvoda

Bočna četka za čišćenje

- 1. provjerite je li bočna četka slomljena ili nešto naslagano
- 2. koristite krpe za čišćenje bočne četke
- 3. ako je bočna četka kovčava ili deformirana, stavite je u vruću vodu na 5 sekundi
- 4. ako se bočna četka više ne može koristiti, promijenite je na vrijeme.
- Čišćenje kante za prašinu i filtera
- Ispraznite i očistite spremnik za prašinu svaki put kada ga koristite, slijedeći korake čišćenja:
- A. Jednostavno operite kantu za prašinu u tekućoj vodi nakon upotrebe kako biste izbjegli puhanje prašine u zraku što će uzrokovati drugo onečišćenje.
- B. Operite primarni filter svakih 15-30 dana kako biste produžili njegov radni vijek. Ne perite HEPA filter.
- C. prije postavljanja filtera provjerite jesu li suhi.
- D. primarni filter i HEPA filter su promjenjivi dodaci. Maksimalni životni vijek za HEPA je 24 mjeseca.
- E. Nemojte peći filtere na jakom suncu.

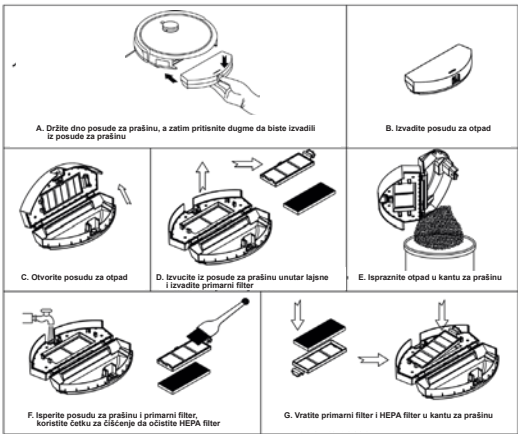

Održavanje proizvoda


Senzori za čišćenje, stupovi za punjenje i valjana četka

Koristite alate za čišćenje ili mekana mikrovlakna za brisanje senzora i kotačica kako je prikazano u nastavku:




Čišćenje polova za punjenje

Upotrijebite alate za čišćenje ili mekana mikrovlakna za brisanje polova za punjenje priključne stanice za punjenje i robota kao što je prikazano u nastavku:

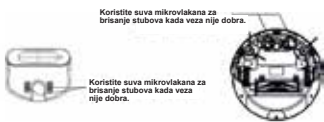

Komplet valjajućih četki za čišćenje


Uklonite komplet četke za kotrljanje s robota, izvadite štapić za kotrljanje četke, čišćenje štapića za kotrljanje četke ili pokrijte ploču alatima za čišćenje ili mekim mikrovlaknima, (štap za kotrljanje četke može se prati)

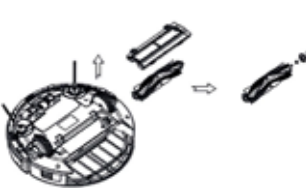

Održavanje proizvoda

Kako sastaviti 2-u-one WaterTank

Korak 1: Skinite kantu za prašinu, odspojite utikač spremnika za vodu i ubrizgajte vodu dok ga ne napunite, zatim zatvorite poklopac.

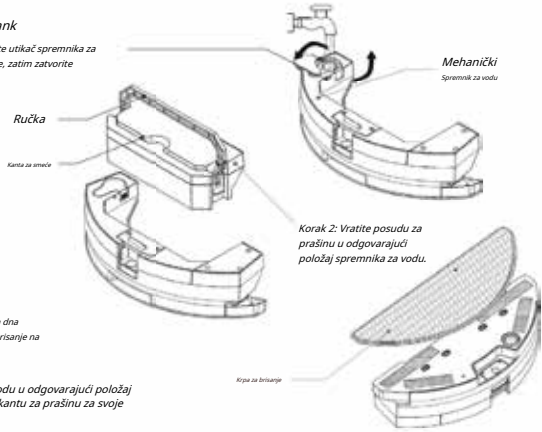


Korak 3: Poravnajte krpu za brisanje s rubom dna spremnika za vodu, zatim zalijepite krpu za brisanje na spremnik za vodu i pritisnite je ravno.

Korak 4: Stavite 2-u-1 spremnik za vodu u odgovarajući položaj stroja. Možete zamijeniti originalnu kantu za prašinu za svoje potrebe.

Održavanje proizvoda

Kako očistiti spremnik za prašinu u 2-u-jednom spremniku za vodu

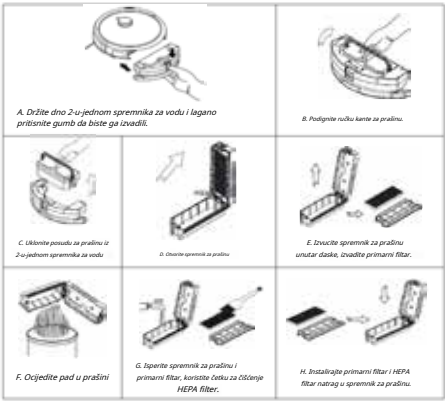

Rješavanje problema

Ako se dogodi eorr, LED indikator na gumbu će bljeskati crveno i pojavit će se glasovni upit za sljedeće upute.

Artikal	Upit za grešku	Uzrok	Riješenje
1	Kvar glavne četke, očistite glavnu četku.	Glavna četka zaključana ili zavezana	Rastavite i očistite glavnu četku. Uklonite sve lomljive predmete i kablove, odjeću, papir, labave kablove, pazite da nema razbacanih predmeta po tlu.
2	Kvar bočne četke, očistite bočnu četku.	Bočna četka zaključana ili vezana	Rastavite i očistite bočnu četku. Uklonite sve lomljive predmete i kablove, odjeću, papir, labave kablove, pazite da nema razbacanih predmeta po tlu.
3	Preopterećenje kotača, molim očistite sklop kotača.	Kotač blokiran ili zaglavljen	Provjerite i očistite kotač. Uklonite sve lomljive predmete i kablove, odjeću, papir, labave kablove, pazite da nema razbacanih predmeta po tlu.
4	Greška na prednjem braniku, dodirnite branik	Prednji branik zaključan	Dodirnite odbojnik da biste ga očistili
5	Očistite leću prednjeg branika.	Nešto se zalijepilo ili zasjenilo na leći prednjeg branika	Očistite leću prednjeg branika
6	Očistite senzore protiv pada	Nešto se zalijepilo ili zasjenilo na senzorima protiv pada	Očistite senzore protiv pada
7	Molimo stavite stroj na sigurno mjesto.	Stroj nije na sigurnom mjestu	Molimo premjestite stroj i ponovno ga pokrenite

8	Molimo uključite prekidač.	Prekidač napajanja se isključi tijekom punjenja	Molimo uključite prekidač
9	Molimo probodite površinu laserskog senzora.	Laserski senzor zaključan ili zasjenjen nečim	Očistite laserski senzor
10	Očistite gornju leću laserskog senzora.	Nešto se zalijepilo ili zasjenilo na laserskom senzoru	Očistite laserski senzor i robota za pokretanje na sigurnom mjestu
11	Ponovno kliknite gumb za početak.	Gumb zaključan	Ponovno kliknite gumb za početak
12	Kvar ventilatora za prašinu. Obratite se posprodajnoj službi	Kvar robota	Isključite prekidač napajanja i ponovno pokrenite, pokušajte ponovno. Obratite se servisu ako ne i dalje ne radi.
13	Greška na prednjem kotaču, psi ponovno pokretanje	Kvar robota	Isključite prekidač napajanja i ponovno pokrenite, pokušajte ponovno. Obratite se servisu ako ne i dalje ne radi.
14	Greška u komunikaciji, ponovno pokrenite ili kontaktirajte servis nakon prodaje	Kvar robota	Isključite prekidač napajanja i ponovno pokrenite, pokušajte ponovno. Obratite se servisu ako ne i dalje ne radi.
15	Kvar baterije, molim obratite se posprodajnoj službi	Temperatura baterije je nenormalna	Ponovo pokrenite, pokušajte ponovo nakon što se temperatura baterije oporavi. Obratite se servisu ako ne i dalje ne radi.
16	Robot je zarobljen. Molimo preselite se na novo mjesto	Robot zarobljen nečim	Premjestite robota na novo mjesto i ponovno ga pokrenite.
17	Stavite robota na stanicu za punjenje	Baterija je preniska da bi se pronalila stanica za punjenje	Molimo postavite robota na stanicu za punjenje radi punjenja.

Napomena: Ako gornje (sleđe) ne radi, pokušajte sljedeće: 1. Isključite robota i ponovno ga pokrenite. 2. Ako ponovno pokretanje robota ne uspije, pošaljite robota u posprodajni servisi centar.

Specifikacije proizvoda

Klasifikacija	Specifikacije	Vrijednost
Dimenzije	Prečnik	325mm
	Visina	96mm
	Težina	2.7 KG
Elektronika	Kapacitet baterije	Li-ion 5200 mAh
	Napon	14.4V
Čišćenje	Kapacitet posude za prašinu	475 ml
	Vrsta punjenja	Manuelno / Automatsko
	Vrsta čišćenja	Auto / Max / Mode / Raspored
	Vrijeme punjenja	290 - 320 minuta
	Vrijeme čišćenja	100 - 160 minuta

Napomena: specifikacija se može mijenjati s ciljem stalnog poboljšanja.

Upozorenja o bateriji

⚠ Ne smijete sami ukloniti (ili pokušati ukloniti) bateriju ugrađenu u ovaj proizvod. Za zamjenu baterije morate kontaktirati svog pružatelja usluga ili neovisnog kvalificiranog stručnjaka. Ove upute su pripremljene za isključivo korištenje vaše usluge.

RADI VLASTITE SIGURNOSTI, NEMOJTE POKUŠAVATI SAMI UKLONITI BATERIJU ILI JE BACITI U VATRU. NEMOJTE RASTAVLJATI, GLOČITI ILI BUŠITI BATERIJU.

Uklanjanje baterije

1. Uklonite vijke na poklopcu baterije pomoću odvijača.
2. Uklonite poklopac baterije.
3. Uхватite izolacijsku traku s dvije strane baterije i podignite bateriju.
4. Odspojite žičani konektor koji povezuje bateriju i robota.

⚠ Ispravno odlaganje baterija u ovom proizvodu

(Primjenljivo u zemljama s zasebnim sustavom vraćanja baterije.)

Oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterija u ovom proizvodu ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom. Gdje su označeni, kemijski simboli Hg, Cd ili Pb pokazuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo iznad referentnih razina u EC Direktivi 2006/66.

Bateriju ugrađenu u ovaj proizvod korisnik ne može zamijeniti. Za informacije o ovoj zamjeni obratite se svom pružatelju usluga. Ne pokušavajte izvaditi bateriju niti je baciti u vatru. Nemojte rastavljati, lomiti ili bušiti bateriju. Ako namjeravate baciti proizvod, mjesto za prikupljanje otpada poduzet će odgovarajuće mjere za recikliranje i obradu proizvoda, uključujući bateriju.