



Zilan®

Mikrovalna pećnica, ZLN4674

Korisničke upute

**600
Watt**

**220-240
Volt**

50/60Hz

SIGURNOSNE UPUTE

**NAPOMINJEMO DA SE PRIRUČNIK UREĐAJA MOŽE IZRADITI ZA VIŠE MODELA
INFORMACIJA DA VAŠ UREĐAJ NE MOŽE SADRŽAVATI FUNKCIJE NAVEDENE U PRIRUČNIKU**

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima, ili bez dovoljno iskustva i informacija, pod uvjetom da su pod nadzorom ili informirani o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina ako su bez nadzora.
- Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
- Materijal za pakiranje (npr. plastična vrećica) ne smije doći u ruke djece.
- Ovaj uređaj smije raditi samo priključen na uzemljeni utikač koji je instaliran u skladu s propisima. Provjerite je li napon napajanja jednak naponu navedenom na tipskoj naljepnici.
- Za odspajanje uređaja provjerite je li uređaj isključen i zatim ga isključite.
- Kako bi se spriječile opasne situacije, popravak ovog uređaja mora obaviti naš korisnički servis. Usluge nakon prodaje pruža zastupnik Zilan Ev Aletleri u vašoj zemlji.
- Oštećenja nastala u situacijama u kojima se uređaj koristi nenamjenski ili zloupotrijebljen i nisu popravljeni od strane stručnjaka nisu pokrivena jamstvom.
- Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte čistiti uređaj vodom niti ga uranjati u vodu.
- Ako uređaj padne u vodu, isključite ga iz struje prije nego što ga izvadite. Prije ponovne uporabe uređaj mora kontrolirati stručnjak. Nikada nemojte koristiti blizu vode (kada, umivaonik, itd.). Ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
- Koristite uređaj samo kada su vam ruke suhe.
- Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u domovima ili sličnim mjestima navedenim u nastavku: trgovine, uredi ili kuhinje za osoblje u drugim profesionalnim okruženjima, farme, hoteli, moteli ili za korištenje od strane kupaca u drugim smještajnim objektima, pansionima s doručkom.
- Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu uporabu!
- Ne koristite ovaj uređaj na otvorenom. Uvijek ga zaštitite od temperatura ispod ništice ili ništice.
- Ne koristite dodatke koje Zilan Ev Aletleri ne preporučuje. To može predstavljati opasnost za korisnika.
- Oprez: Svaki nemar može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Uređaj se više ne smije koristiti nakon npr. pada na tvrdu površinu. Čak i nevidljiva oštećenja mogu uzrokovati negativne učinke na sigurnost rada uređaja.
- Provjerite ima li neispravnih dijelova na uređaju, kabelu za napajanje ili produžnom kabelu, ako ih ima (uključujući kabel za napajanje) nikada nemojte koristiti uređaj, dajte ga popraviti ili zamijeniti korisničkoj službi ili kvalificiranom stručnjaku.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom uporabe. Ne stavljajte uređaj i kabel za napajanje na ili blizu vrućih površina (kao što su vruće grijalice, sunčeve zrake), ne izlažite ih otvorenom plamenu ili zapaljivim parama.
- Uređaj uvijek koristite na ravnoj i vodoravnoj površini.
- Uvijek ga isključite iz struje kada se uređaj ne koristi dulje vrijeme, u slučaju kvara ili opasnosti.
- Nemojte isključivati uređaj povlačenjem za kabel ili mokrim rukama. Uvijek isključite povlačenjem samog utikača. Isključite utikač kada dođe do kvara, prije čišćenja, kada ćete promijeniti mjesto i nakon uporabe. Nemojte omotavati kabel oko uređaja.
- Budući da postoji opasnost od kratkog spoja zbog loma kabela, nikada nemojte nositi uređaj držeći ga za kabel ili ga povlačiti. Nemojte savijati, stiskati ili povlačiti kabel za napajanje na oštrim rubovima.
- Ne prekrivajte ventilacijski otvor ako postoji. Nemojte ulijevati tekućinu ili prašinu u ventilacijske otvore.
- Nemojte stavljati prste ili druge predmete u otvore uređaja.
- Ne preuzima se odgovornost u slučaju zlouporabe ili nepoštivanja ovih uputa.

MONTAŽA

1. Izvadite svu ambalažu. Ako se preko pećnice nalazi zaštitni film, otkinite ga prije upotrebe. Pažljivo provjerite ima li oštećenja. Ako ih ima, odmah obavijestite trgovca ili pošaljite u servisni centar proizvođača.
2. Mikrovalne pećnice moraju biti smještene u suhom i nekorozivnom okruženju, podalje od topline i vlage, poput plinskog plamenika ili spremnika za vodu.
3. Kako bi se osigurala dovoljna ventilacija, udaljenost stražnje strane mikrovalne pećnice od zida treba biti najmanje 10 cm, stranica od zida mora biti najmanje 5 cm, slobodni razmak iznad gornje površine najmanje 20 cm. Udaljenost mikrovalne pećnice od tla mora biti najmanje 85 cm.
4. Položaj pećnice mora biti takav da je udaljena od TV-a, radija ili antene jer može doći do smetnji slike ili buke. Udaljenost bi trebala biti veća od 5 m.
5. Aparat mora biti postavljen tako da je utikač dostupan i mora osigurati dobro uzemljenje u slučaju curenja, može se formirati petlja uzemljenja kako bi se izbjegao strujni udar.
6. Mikrovalna pećnica mora raditi sa zatvorenim vratima.
7. Mikrovalna pećnica se ne smije stavljati u ormarić. Mikrovalna pećnica namijenjena je samostojećoj uporabi.
8. Budući da u unutrašnjosti pećnice ili grijačem elementu ima ostataka od proizvodnje ili ulja, obično bi se osjetio miris, čak i lagani dim. To je normalan slučaj i neće se pojaviti nakon nekoliko puta korištenja, držite vrata ili prozor otvorenima osigurati dobru ventilaciju. Stoga se snažno preporučuje staviti šalicu vode u šupljinu, postaviti na veliku snagu i raditi nekoliko puta.

ČIŠĆENJE

ODRŽAVANJE MIKROVALNE PEĆNICE



OPREZ

Pećnicu treba redovito čistiti i uklanjati sve naslage hrane.



UPOZORENJE

1. Izvucite kabel za napajanje iz zidne utičnice prije čišćenja. Nakon hlađenja proizvoda. Nemojte uranjati uređaj u vodu ili druge tekućine tijekom čišćenja.
2. Neodržavanje pećnice u čistom stanju moglo bi dovesti do propadanja površine što bi moglo nepovoljno utjecati na vijek trajanja uređaja i moguće dovesti do opasne situacije
3. Nikada ne koristite tvrdi deterdžent, benzin, abrazivni prah ili metalnu četku za čišćenje bilo kojeg dijela uređaja
4. Nemojte uklanjati poklopac valovoda
5. Kada je mikrovalna pećnica korištena dulje vrijeme, u pećnici se mogu pojaviti neki čudni mirisi. Sljedeće 3 metode ih se mogu riješiti:
 - a. Stavite nekoliko kriški limuna u šalicu, zatim zagrijavajte uz visoku mikro snagu 2-3 minute.
 - b. Stavite šalicu crvenog čaja u pećnicu, a zatim zagrijte s visokom mikro snagom.
 - c. Stavite malo narančine kore u pećnicu, a zatim ih zagrijavajte uz visoku mikro snagu 1 minutu.
6. Kada se proizvod ne koristi, treba ga staviti u suhe i prozračene prostore što je moguće bolje.



UPOZORENJE

Detaljno kako očistiti površine koje dolaze u dodir s hranom:

Nakon uporabe obrišite poklopac valovoda vlažnom krpom, a zatim suhom krpom kako biste uklonili sve prskanje hrane i masnoću. Nataložena mast se može pregrijati i početi uzrokovati dim ili se zapaliti.

SAVJETI ZA ČIŠĆENJE

Detalji za čišćenje brtvi vrata, šupljina i susjednih dijelova: Vanjski:

Obrišite kućište navlaženom mekom krpom

Vrata:

Navlaženom mekom krpom obrišite vrata i prozor Obrišite brtve na vratima i susjedne dijelove kako biste uklonili prolivenu tekućinu ili prskanje Obrišite upravljačku ploču blago navlaženom mekom krpom

Unutarnji zidovi:


Obrišite unutarnje površine navlaženom mekom krpom

Obrišite poklopac valovoda kako biste uklonili bilo kakvu poprskanu hranu. Okretna ploča/rotacijski prsten/osa rotacije:

Operite vodom s blagim sapunom

Isperite čistom vodom i ostavite da se temeljito osuši

UPUTE ZA PROIZVOD

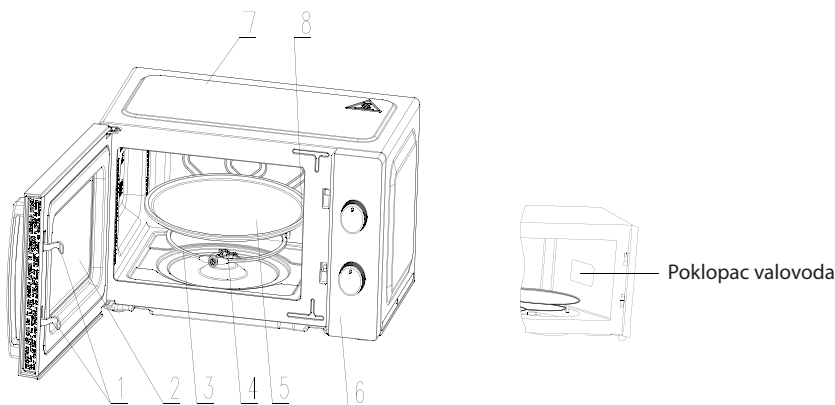

1) Brava na vratima

Vrata mikrovalne pećnice moraju biti zatvorena kako bi radila

2) Prozor za gledanje

Dopustite korisniku da vidi status kuhanja

3) Rotirajući prsten

Stakleni gramofon stoji na svojim kotačima; podupire gramofon i pomaže mu u ravnoteži pri rotaciji

4) Rotaciona os

Stakleni gramofon stoji na osi; motor ispod njega pokreće gramofon da se okreće

5) Gramofon

Hrana stoji na okretnom tanjuru, njegova rotacija tijekom rada pomaže da se hrana ravnomjerno kuha

- Prvo postavite rotirajući prsten

- Namjestite okretnu ploču na rotirajuću os i provjerite je li ispravno namještena

6) Upravljačka ploča

Detalje pogledajte u nastavku (upravljačka ploča podložna je promjenama bez prethodne najave)

7) Vanjski poklopac

Koristi se za omatanje i zaštitu unutarnjih strukturnih dijelova i električnih komponenti cijelog stroja

8) Poklopac valovoda

Nalazi se unutar mikrovalne pećnice, uz zid upravljačke ploče.



UPOZORENJE

Nikada nemojte uklanjati poklopac valovoda

RAD KONTROLNE PLOČE

1. POSTAVLJANJE SATA

Maksimalna postavka je 35 minuta, na kraju se čuje zvono, a gumb se vraća u položaj "0".

RAD

1) Spojite kabel

- Prije spajanja kabela, provjerite je li mjerač vremena postavljen na položaj "0".

- Nemojte blokirati ventilaciju.

2) Stavite hranu na stakleni okretni tanjur i zatvorite vrata

- Hrana mora biti u posudi

3) Odaberite željenu razinu snage

4) Postavite mjerač vremena

Ako je željeno vrijeme manje od 10 minuta, okrenite gumb snage vatre na položaj preko

10 minuta, a zatim ga vratite na željenu postavku vremena.


5) Nakon što postavite željeno vrijeme, počinje kuhanje. Ako je potrebna pauza između, samo otvorite vrata u bilo kojem trenutku i zatvorite ih za nastavak rada.

6) Kada istekne vrijeme i kuhanje završi, mikrovalna pećnica proizvodi zvono, unutarnja lampica će se također automatski isključiti.

Ako izvadite hranu prije isteka vremena, vratite mjerač vremena na položaj "0", čime se sprječava da mikrovalna pećnica radi s praznim punjenjem.

SMJERNICE ZA POSUDE

Strogo se preporuča koristiti posude koje su prikladne i sigurne za kuhanje u mikrovalnoj pećnici. Općenito govoreći, posude koje su izrađene od keramike, stakla ili plastike otporne na toplinu prikladne su za kuhanje u mikrovalnoj pećnici. Nikada nemojte koristiti metalne posude za kuhanje u mikrovalnoj pećnici i kombinirano kuhanje jer postoji velika vjerojatnost da će doći do iskrenja. Možete uzeti referencu sa tablice na slijedećoj stranici.

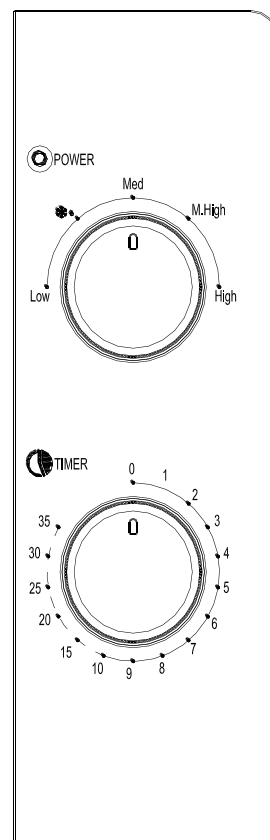

Materijal spremnika	Mikrovalna pećnica	Bilješke
Keramika otporna na toplinu	Da	Nikada nemojte koristiti keramiku koja je ukrašena metalnim rubom ili glazirana
Plastika otporna na toplinu	Da	Ne može se koristiti za dugo kuhanje u mikrovalnoj pećnici
Staklo otporno na toplinu	Da	
Stalak za roštilj	Ne	
Plastični film	Da	Ne smije se koristiti za pečenje mesa ili kotleta jer previsoka temperatura može oštetiti film

KUHARSKI SAVJETI

Sljedeći čimbenici mogu utjecati na rezultat kuhanja:

Aranžman hrane

Deblje dijelove stavite prema vanjskoj strani posude, a tanji prema sredini i ravnomjerno rasporedite. Nemojte se preklapati ako je moguće.

Duljina vremena kuhanja

Počnite kuhati s postavkom kratkog vremena, procijenite ga nakon što istekne i produžite prema stvarnim potrebama. Pretjerano kuhanje može dovesti do dima i opeklina.

Ravnomjerno kuhanje hrane

Hranu poput piletine, hamburgera ili odreska treba jednom okrenuti tijekom kuhanja. Ovisno o vrsti hrane, ako je primjenjivo, promiješajte je od vanjske strane prema središtu posude jednom ili dva puta tijekom kuhanja

Ostavite vrijeme da stoji

Nakon isteka vremena kuhanja, ostavite hranu u pećnici dovoljno dugo, to joj omogućuje da završi svoj ciklus kuhanja i postupno se ohladi

Je li hrana gotova

Boja i tvrdoća hrane pomažu odrediti je li gotova, a to uključuje:

- Para izlazi iz svih dijelova hrane, ne samo s rubova
- Zglobovi peradi mogu se lako pomicati
- Svinjetina ili perad ne pokazuju znakove krvi
- Riba je neprozirna i lako se reže vilicom

Posuda za pečenje

Kada koristite posudu za pečenje ili samozagrijavajuću posudu, ispod nje uvijek stavite izolator otporan na toplinu kao što je porculanski tanjur kako biste spriječili oštećenje okretnog tanjura i okretnog prstena.

Plastična folija sigurna za mikrovalnu pećnicu

Kada kuhate hranu s visokim udjelom masti, ne dopustite da plastična folija dođe u dodir s hranom jer se može otopiti

Plastično posuđe sigurno za mikrovalnu pećnicu

Neka plastična posuda za mikrovalnu pećnicu možda nisu prikladna za kuhanje hrane s visokim udjelom masti i šećera. Također, ne smije se prekoračiti vrijeme predgrijavanja navedeno u uputama za upotrebu jela.

ODRŽAVANJE / SERVISIRANJE

Provjerite sljedeće prije nego pozovete servis.

1. Stavite jednu šalicu vode (približno 150 ml) u staklenu mjeru u pećnicu i dobro zatvorite vrata. Lampica pećnice trebala bi se ugasisi ako su vrata dobro zatvorena. Pustite pećnicu da radi 1 min.
2. Svijetli li žaruljica pećnice?
3. Radi li ventilator za hlađenje?
(Stavite ruku preko stražnjih ventilacijskih otvora.)
4. Rotira li se okretna ploča?
(Okretna ploča se može okretati u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od njega. To je sasvim normalno.)
5. Je li voda u pećnici vruća?

Ako je "NE" odgovor na bilo koje od gore navedenih pitanja, provjerite svoju zidnu utičnicu i osigurač u kutiji s brojiлом. Ako i zidna utičnica i osigurač rade ispravno, KONTAKTIRAJTE NAJBLIŽI ODOBRENI SERVISNI CENTAR.

SERVISIRANJE ZAŠTITA

Opres: MIKROVALNO ZRAČENJE

1. Visokonaponski kondenzator ostaje napunjen nakon odspajanja; kratko spojite negativni priključak H. V kondenzatora na kućište pećnice (upotrijebite odvijač) da se isprazni prije dodirivanja.
2. Tijekom servisiranja dolje navedeni dijelovi mogu se ukloniti i omogućiti pristup potencijalima iznad 25 OV prema zemlji.
 - Magnetron
 - Visokonaponski transformator
 - Visokonaponski kondenzator
 - Visokonaponska dioda
 - Visokonaponski osigurač
3. Sljedeći uvjeti mogu uzrokovati prekomjerno izlaganje mikrovalovima tijekom servisiranja.
 - Neispravno postavljanje magnetrona;
 - Neodgovarajuće spajanje vrata, šarke i vrata;
 - Neispravno postavljanje nosača prekidača;
 - Vrata, brtva vrata ili kućište su oštećeni.



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.