

HOCO – FLYING DRAGON KORISNIČKE UPUTE

Hvala vam što ste kupili Flying Dragon Wireless Gamepad (bežični kontroler). Podržani uređaji: Android : pametni telefoni/TV/BOX/Projektori itd. Apple: iPhone/iPad itd. (Apple telefoni su ograničeni pojedinim zemljama, samo je kompatibilan sa ICADE načinom rada). Microsoft: Desktop/Laptop itd. PS3 konzola. Bežični prijemnik mora se kupiti zasebno.

Opis / Tipke





Cross Key / Cross tipka
D-PAD / Y, B, A, X
Desna Rocker tipka: R3 Key
Lijeva tipka: L2
Lijeva tipka: L1
Desna tipka: R2
Desna tipka: R1
SELECT / IZBOR
START / START

Sigurnosna napomena: Kako biste pravilno koristili i ispravno koristili Gamepad, prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik i držite ga ispravno.
Postupci rastavljanja i sklapanja nosača mobilnog telefona:

Pritisnite zgradu telefona gore i dolje s vrha kao što je prikazano na desnoj strani.

Napomena: nemojte opterećivati s dna ručke, neispravnim načinom rada, jer će se lako oštetiti nosač mobilnog telefona.

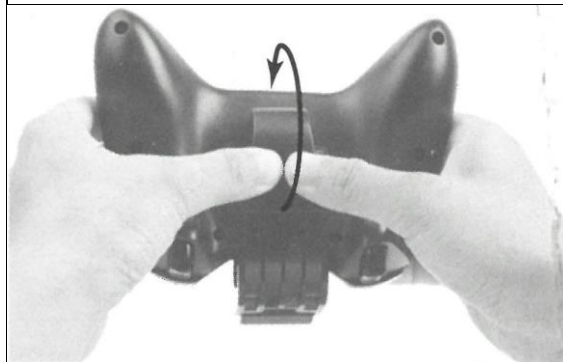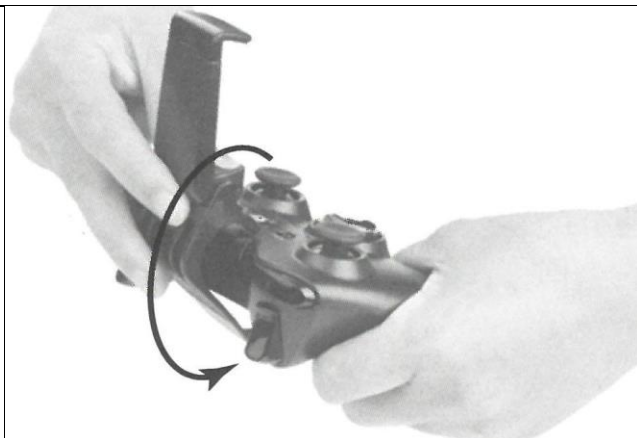

Kao što je prikazano na lijevoj strani, ručka je okrenuta, držite ručicu objema rukama, palcem nagnutom prema gore, držač mobitela u ručki.

Uklonite nosač mobitela ispravno:

Na način na koji se prikazuje desna slika, lijeva ruka drži gornji dio nosača mobilnog telefona, desni palac se gura prema dolje, a nosač mobilnog telefona se uklanja.



Napomena: kada uklonite mobitel telefonski nosač, trebate obje ruke za operaciju, kako biste izbjegli pogrešno skidanje nosača mobitela sa nosača.

Gamepad Connection Mode:

Android povezivanje:

Korak 1: Deinstalirajte originalnu igru na mobilnom telefonu.

Korak 2: Skenirajte QR kod za preuzimanje "The Grape game hall".

Korak 3: Uđite u Grape game hall I kliknite na "Gamepad games" da biste preuzeli igru koju želite igrati.

Korak 4: Instalirajte nakon preuzimanja.

(Ako ne možete instalirati igru pomoću OPPO-a ViVO, molimo nastavite kako slijedi: Kada se igra preuzme, potrebno je prekinuti pristup Internetu, zatvoriti sve programe, omogućiti "flight mode", otvoriti dvoranu igre Grape, instalirati igru koju ste upravo pokrenuli preuzeto iz sobe za igre.)

Korak 5: Uključite Bluetooth na mobilnom telefonu, prvo pritisnite "X" tipku, a zatim pritisnite "HOME" tipku. Nakon što 4 puta bljesne, pustite sve tipke i tražite "Gamepad Android" na mobilnom telefonu. Kliknite na link i uključuje se svjetlo.

Korak 6: Kad se igra prijavljuje na Android, QQ se može direktno logirati, za WeChat prijavu treba skenirati QR kod (pomoću WeChat drugog mobilnog telefona).

Korak 7: Potrebno je postaviti ključnu poziciju za kontrolu igre, kombinaciju gumba gamepada i gumbe za kontrolu igara. Način postavljanja gumba za Android telefon: držite gumb "Start" gumba gamepad, unesite "Postavke gumba", uđite u način "Prilagođeni gumb", povucite ikonu u odgovarajući položaj vještine.

Korak 8: Na kraju igre pritisnite i držite gumb "HOME" za isključivanje.

iPhone povezivanje:

1. Deinstalirajte izvornu igru na svom mobilnom telefonu.
2. Prije instaliranja, napravite dvije postavke na uređaju. Prvi je: Postavke telefona - Privatnost - Oglasi - Ograniči AD praćenje - Zatvori Ograničeni oglasi (opcije su sive). Drugi je: Postavke telefona - Općenito - Ograničenja pristupa - (unesite lozinku) - Oglasi, a zatim promijenite u: Nije dopušten pristup. To mora biti postavljeno da bude dovršeno.

METODA 1

Korak 1: Deinstalirajte originalnu igru na mobilnom telefonu.

Korak 2: Skenirajte QR kod i preuzmite "Square game".

Korak 3: Prvi put se logirajte u "Square game", prikazuje se pop-up "Untrusted Enterprise Developer". Telefon morate postaviti na sljedeći način: "Settings -General - Equipment Management - Enterprise (Shanghai Toone Information Technology) - Trust"

Korak 4: Nakon ulaska u sobu za igre, trebate registrirati account ili se logirati koristeći QQ ili WeChat. Lozinka je šest znamenki za čuvar zaslona, a zatim možete instalirati igru koju želite igrati s gamepadom. (U postupku instalacije instalacija može biti prespora. Nemojte više puta kliknuti na ikonu kako biste uzrokovali prekid instalacije. Ako je instalacija prekinuta, uklonite je i ponovno instalirajte.)

Korak 5: Uključite Bluetooth na mobilnom telefonu, pritisnite i držite "Y", zatim pritisnite "HOME" tipku. Kada četiri svjetla počnu bljeskati, otpustite gumbe i potražite "NewGamepad NI" na mobilnom telefonu. Kliknite na vezu i treće svjetlo će biti uključeno.

Korak 6: Potrebno je postaviti ključnu poziciju za kontrolu igre, kombinaciju gumba gamepada i gumbe za kontrolu igara. Način postavljanja tipke Apple telefona: istovremeno pritisnite gumbe "start + select" gumba, povucite ikonu do odgovarajuće pozicije vještine.

Korak 7: Na kraju igre pritisnite i držite gumb "HOME" za isključivanje.

METODA 2:

Unesite Taobao pretraživanje, pronađite novi turnir QR kod, spremite QR kod na mobilni telefon nakon kupnje, skenirajte s WeChat, slijedite korake za preuzimanje i instalaciju nove dvorane za igru. Uđite u dvoranu za igru da biste preuzeli i instalirali igru. Ako se QR kod preuzme nakon instalacije predvorja za igru, pojavljuje se "Nepouzdan razvoj poduzeća", upravljajte mobilnim telefonom na sljedeći način: "Postavke - Općenito - Upravljanje uređajem - Povjerenje".

ICADE mod: Kada je gamepad isključen, pritisnite i držite tipku B i držite tipku

"HOME" tipka za 5 sekundi u isto vrijeme, 4 LED svjetla će se promijeniti iz sporog bljeskalice u brzu bljeskalicu, ući u ICDE gamepad mod, otvoriti telefon Bluetooth, kliknuti na search. Naziv gamepad-a je: GamepadIOS, ako je veza uspješna 4 svjetla uvijek su uključena

USB ŽIČNA KONEKCIJA:

Kada je gamepad isključen, najprije pritisnite i držite gumb "START", a zatim spojite USB kabel. Nakon uspostave veze, prvi indikator je uvijek uključen. Podržava Android uređaje s ožičenim USB sučeljima i mobilnim telefonima koji podržavaju OTG funkcije. Instalirajte igru ako je igraonica igre QR kodova uspješno instalirana, pojavljuje se glavno sučelje. Stanje nepouzdanih razvojnih inženjera u poduzeću: Cijev za podešavanje-Opći-uređaj. Razlog-povjerenje.

OSNOVNE OPERACIJE:

1. Uključite. Pritisnite tipku HOME 5 sekundi. LED svjetla mijenjaju se od sporog bljeskalice do brze bljeskalice.
2. Ručka se naplaćuje kroz Micro-USB kabel, napon punjenja je 5V, struja punjenja je 0.5-1A, punjenje je završeno u roku od oko 1. sata.
3. Nakon što je veza uspješna, ako LED lampica ručke zatreperi - pokazuje da je snaga ručke preniska, molimo napunite.
4. Dok punite ručku, 4 svjetla polako bljeskaju, a svjetla se isključuju nakon što se punjenje završi, nemojte koristiti ručku tijekom punjenja.
5. Kada se ručka ne koristi dulje vrijeme, punite bateriju jednom mjesečno, pola sata ili dulje, kako biste zaštitili trajanje baterije.
6. U modu rada, dugo pritisnite tipku HOME 5 sekundi, svjetlo se gasi, ručka je isključena.
7. U nepovezanom modu, LED ručka će polako treptati 30 sekundi i automatski se ugasi.
8. U spojenom načinu, ručka se automatski isključuje nakon 5 minuta bez ikakvog rada (stanje mirovanja).

ČESTA PITANJA:

1) Zašto nakon uspješne Bluetooth veze radna površina mobilnog telefona može raditi, ali igra ne reagira? Budući da sama igra ne podržava funkciju ručke, ne može prepoznati ručku, ne može se rukovati s ručkom. Android uređaj preporučuje se za preuzimanje igara u "dvorani grožđa", Appleov uređaj se preporučuje za preuzimanje igara u NGAMEZONE. Igra preuzeta u igri ima povećanu funkciju ručke, operaciju podrške. Koristeći isti račun, razinu, opremu, itd., Sve je isto.

2) Zašto Bluetooth veza nije uspješna?

Najprije isključite ručku, a zatim izbrišite sve uparene uređaje na Bluetoothu telefona. Isključite Bluetooth funkciju, ponovno pokrenite telefon, a zatim ponovno spojite..

3) Ručka ima različite abnormalnosti tijekom operacije, kako se nositi s njima?

U stanju pokretanja, s igličastim vrhom umetnutim u stražnju stranu ručke na desnoj strani, pritisnite prekidač za resetiranje vertikalno unutar rupe okidača, memorijska pogreška ručke može biti čista. Tada se ručka može ponovno spojiti.

4) Rukovanje je uspješno povezano, ali se način unosa telefona ne može prikazati?

Nakon što je ručka uspješno spojena na telefon, ulazni uređaj telefona postaje ručka, tako da izvorni način unosa ne uspije. Isključite ručicu, način unosa će se vratiti u normalu. Također možete instalirati iFLYTEK način unosa, ručka se može spojiti na način rada

5) Tijekom igranja igre pojavio ne reagira, kašnjenje, itd., Kako se nositi s?

Ova situacija se događa, općenito zbog telefonske konfiguracije je niska, ili sustav beskoristan program previše, morate očistiti sustav, i telefon cache. Ako problem nije riješen, izbrišite igru i ponovno pokrenite telefon da biste je ponovno instalirali.

