

Uvijač za kosu

Priručnik s uputama

HR/BIH



Zilan®

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevozite isključivo u izvornom pakiranju.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Uređaj ne mogu koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih tjelesnih i mentalnih sposobnosti, ili nedostatnog iskustva i znanja, osim ako su propisno nadgledani ili su upućeni kako koristiti proizvod na siguran način i shvaćaju potencijalnu opasnost.

Djeci nije dozvoljeno igranje s uređajem.

Djeca bez nadzora ne smiju čistiti i održavati uređaj.

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA


- Pažljivo otpakirajte uređaj i ne bacajte ambalažu dok ne izvadite sve dijelove uređaja.
- Koristite uređaj s posebnom oprezom ako ste u blizini djece.
Uređaj uvijek držite van dohvata djece.
- Prije no što uređaj uključite u strujnu utičnicu, provjerite da tehnički podaci na naponu uređaja odgovaraju električnoj voltaži utičnice.
- Nikada ne koristite dodatke koje niste dobili s ovim uređajem, ili koji nisu namijenjeni za ovaj uređaj.
- Pobrinite se da električni kabel ne dođe u dodir s vodom ili vlagom.
- Ne prskajte proizvod vodom ili kakvom drugom tekućinom. Ne stavljajte uređaj, niti jedan dio uređaja u vodu ili drugu tekućinu.
- Uređaj je namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvu. Ne koristite ga u industrijskom okruženju, ili na otvorenom!
- Ne koristite sprejeve u blizini proizvoda.
- Ukoliko proizvod nećete koristiti, iskopčajte ga iz napona. Također ga iskopčajte iz napona prije čišćenja ili pomicanja na drugo mjesto.
- Ne stavljajte proizvod na ili u blizinu plinskog štednjaka. Uređaj ne postavljajte blizu uređaja koji proizvode toplinu poput kamina itd.
- Uređaj ne koristite ukoliko mu je oštećen kabel ili utikač.
- Uređaj nikada ne pokušavajte popraviti sami, niti na njemu činiti ikakve preinake - opasnost od električnog udara! Sve popravke i preinake ovog proizvoda povjerite specijaliziranom servisu. U suprotnom, poništiti ćete jamstvo.
- Uređaj ne koristite ukoliko mu je oštećen kabel. U slučaju oštećenog kabela ili utikača, zamijenite ga u ovlaštenom servisnom centru.
- Ne stavljajte kabel proizvoda u blizinu vrućih površina ili preko oštih predmeta.
Na kabel ne postavljajte teške predmete, smjestite ga tako da se na njega ne može nagaziti, ili zapeti. Pobrinite se da kabel ne visi s ruba stola, ili da nije u dodiru s vrućom površinom.
- Ne povlačite naponski kabel pri iskopčavanju iz utičnice. Time možete oštetiti kabel ili naponsku utičnicu. Kabel iskopčajte iz utičnice nježno povlačeći utikač iz utičnice.
- Proizvod ne koristite u druge svrhe osim one kojoj je namijenjen.
- Ukoliko proizvod koristite u kupaonici, nakon upotrebe iskopčajte ga iz utičnice uklanjajući utikač iz utičnice, jer prisutstvo vode predstavlja opasnost, čak i ako je uvijač isključen.
- Za dodatnu sigurnost, ugradite uređaj diferencijalne struje (RCD) u strujni krug kupaonice maksimalne struje 30 mA. Posavjetujte se s električarom.
- Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu neispravnom upotrebom proizvoda i njegovih dodataka (ozljede, opekline, požar, kvarenje hrane, itd).



Uređaj ne koristite u blizini kade, tuša, umivaonika ili posuda s vodom.

OPIS UVIJAČA ZA KOVRČANJE KOSE

A

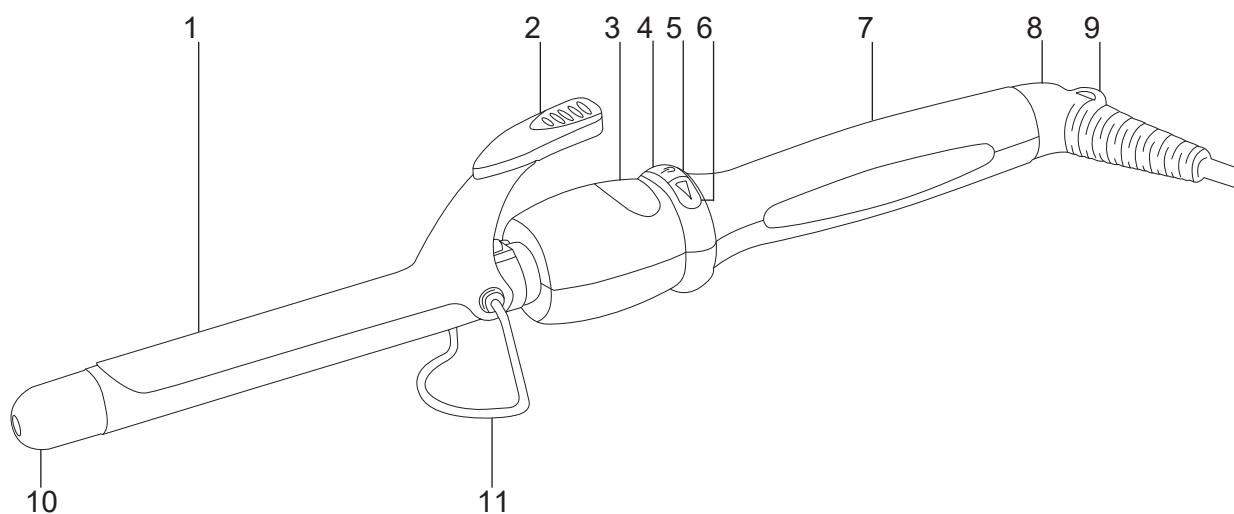

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Hvataljke s keramičkim završetkom | 8 | Kabel s okretanjem 360° stupnjeva |
| 2 | Gumb za otvaranje hvataljki | 9 | Kukica za vješanje |
| 3 | Digitalni prikaz temperature | 10 | Termoizolirani završetak za sigurno rukovanje |
| 4 | Tipka za povećanje namještene temperature | 11 | Držač za polaganje |
| 5 | On/Off tipka | | |
| 6 | Tipka za smanjenje namještene temperature | | |
| 7 | Neproklizna ručka | | |

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- 1) Ukopčajte kabel u utičnicu.
- 2) Za uključivanje uređaja pritisnite i držite tipku On/Off 5 kratko vrijeme. Zaslon prikazuje vrijednost 180 (° C). Ovo je tvornički postavljena temperatura.
- 3) Koristite tipke 4 ili 6 za namještanje željene temperature u rasponu od 120 do 200 °C. Svaki put kada pritisnete tipku 4 ili 6, namještena temperatura se povećava za 20 °C.
- 4) Pričekajte dok se hvataljke za kovrčanje 1 zagriju do namještene temperature. Pri zagrijavanju, zaslon prikazuje trenutnu temperaturu hvataljki za kovrčanje kose.



Upozorenje:

Ne dodirujte vruće hvataljke. Koristite ručku 7 kako biste držali uređaj.



Napomena:

Ako tijekom korištenja snizite namještenu temperaturu, zaslon prikazuje postepeni pad temperature hvataljki. Kada dosegne zadanu temperaturu, zaslon prikazuje stalnu vrijednost. Hvataljke se hlade sporije nego što se zagrijavaju.

- 5) Za otvaranje hvataljki 1 pritisnite gumb 2. Stavite kraj uvojka među hvataljke 1 i otpustite gumb 2 tako da je uvojak zahvaćen.
- 7) Okrećite uvijač tako da se uvojak kose namota oko hvataljki 1 sve do korijena kose. Ostavite dovoljno mjesta između hvataljki i tjemena 1 da ne dođu u dodir. U suprotnom možete opeći tjeme.
- 8) Držite uvijač u tom položaju 15 - 20 sekundi. Odmotajte uvojak do pola i pritisnite gumb 2 kako biste otpustili uvojak iz hvataljki 1.
- 9) Nastavite proceduru s ostalim uvojcima koje želite nakovrčati.



Napomena:

Za dugotrajni učinak koristite lak za kosu.

- 10) Nakon upotrebe uvijača, isključite ga i iskopčajte iz utičnice. Kako biste ga isključili, pritisnite i držite tipku On/Off 5 kratko dok se zaslon 3 ne isključi.
- 11) Ostavite uvijač da se ohladi. Prije odlaganja uvijača, izvucite držač A11 i tek tada uvijač stavite na suhu, ravnu površinu.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja, provjerite da je uređaj iskopčan iz utičnice, te da se ohladio.
- Uređaj čistite mekom krpom lagano namočenom u mlaku vodu. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, razrjeđivač ili otapala.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada.

Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se odnose na njega.