

PODEŠAVANJE



Jezik

Možete odabrati svoj jezik prikaza sustava.

Postavke mreže

Možete koristiti WIFI mrežu ili Ethernet kabel, radeći ili preko WiFi-a ili Ethernet-a, ali ne istovremeno.

Postavke zaslona

Možete postaviti rezoluciju zaslona na VIDEO.

Postavke zvuka

Možete postaviti postavke glasnoće, audio uređaja, Dolby ...

Postavka vremena i datuma

Možete postaviti vrijeme i datum u sustavu uređaja.

Postavke nadogradnje

Najnoviji softver možete nadograditi putem interneta , online ili preko FTP-a.

UPOZORENJE: Nikad ne isključujete Set Top Box kada se softver nadograđuje


Informacije o uređaju

Bit će prikazane informacije o uređaju na zaslonu.

App Manage

Možete upravljati aplikacijama: pokretanje aplikacija, deinstaliranje aplikacija, preuzimanje aplikacija, brisanje podataka aplikacija, brisanje predmemorije aplikacija, postavljanje jasnih zadanih postavki programa, zatvaranje ili otvaranje obavijesti o aplikacijama, traženje dozvola za aplikacije i tako dalje.

[OPIS]

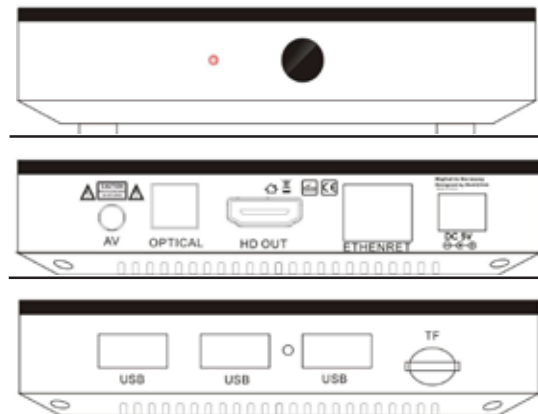

ETHERNET: Ethernet LAN port.

HD OUT: HDMI

OPTICAL: S/PDIF.

AV OUT: Composite video izlaz, stereo audio izlaz

3 USB : USB port, Tipkovnica, Miš ...

TF: Utp. za microSD memorijsku karticu.

POWER: Napajanje DC IN 5V 1.5A

KORISNIČKE UPUTE

1. POWER ON : Prebacuje se između načina rada i stanja pripravnosti.
2. MUTE : Isključuje i uključuje zvuk.
3. Tipke u boji

CRVENO : Prebacite dnevni i tjedni način rada EPG-a. Zaključajte ili otključajte odabrani program dok je u stanju upravljanja programom. Izbrisite sve zakazane programe

ZELENO: Zakažite ili snimite trenutni program dok ste u EPG stanju. Izbrisite odabrani program dok ste u stanju u pravljanja programom. Izbrisite odabrani zakazani program dok ste na popisu zakazanih programa..

ŽUTO: Idite na prethodni dan dok ste u tjednom načinu EPG-a. Zanimarite odabrani program dok ste u stanju u pravljanja programom. Uredite odabrani zakazani program dok ste na popisu zakazanih programa.

PLAVO: Idite sljedeći dan dok ste u tjednom režimu EPG-a. Preimenujte odabrani program u stanju upravljanja programom.

4. AV/+ : Audio i video podešenja.

Sbu/TXT : Prikaz titla ili teletext-a.

T.Shift : Pokrenite Timeshift funkciju dok je u stanju snimanja ili je Timeshift funkcija u načinu pauze.

FUNC : Prikaz ostalih funkcija.

5. MOUSE tipka : Prebacuje se između RCU i načina rada miša MOUSE.

6. PVR tipke

PVR FR : Korak unatrag velikom brzinom. Svakim pritiskom na ovu tipku brzina premotavanja se povećava.

PVR FF : Prikaz PVR liste.

MARK : Označite u programu.

PLAY/PAUSE : Reprodukcia ili pauza.

STOP : Zastavljanje snimanja ili reprodukcije.

JUMP : Prelazak na sljedeće poglavlje.

REC : Snimanje.

7. MENU : Prikaz glavnog meni-a.

8. EXIT : Povrat na prethodni meni.

9. UP : Navigacija kursorom kroz meni.

DOWN : Navigacija kursorom kroz meni.

LEFT : Navigacija kursorom kroz meni.

RIGHT : Navigacija kursorom kroz meni.

OK : Odaberite izbornik ili potvrđuje odabranu operaciju.

10. EPG : Prikaz Elektronski vodič kroz programe.

11. INFO : Prikaz informacija o kanalu i programu.

12. CH+ : Navigacija kanala kroz popis kanala u MEDIA PLAYER-u.

CH- : Navigacija kanala kroz popis kanala u MEDIA PLAYER-u.

13. VOL + / VOL - : Podešavanje glasnoće zvuka.

14. MEDIA PLAYER : Prikaz liste MEDIA PLAYER-a.

15. OPTION : Prikaz ostalih funkcija.

16. NUMERIC(0-9) Key : Numerička tipkovnica.

17. FAV/SAT : Prikaz favorit grupe kanala.

18. RECALL : Prikaz historije MEDIA PLAYER-a



Specifikacija

- Operativni sustav podržan sa Cortex-A53 , ARMv8-A
- POdrška za MEDIA PLAYER-e.
- Podržani HD formati: 4Kx2K,VP9,VC-1, H.264, H.265, MPEG-2 MPEG-1, MPEG -2, MPEG-4, REALMEDIA itd.
- Video formati:MP4, MPEG, AVI, MPG, VOB, RMVB, MKV, M2TS, TS, itd.
- Audio formati MP3, WMA, WAV, AAC, RM, itd.
- Format fotografije JPEG, BMP i PNG bez limitiranja veličine.
- Dva USB 2.4 utičnice sa maksimalnim izlazom 1.2A / 5V.
- Standardni RJ45 kabelski priključak za Ethernet.
- Infrared daljinski upravljač.
- Ugrađen Wi-Fi
- Ugrađen B.T za povezivanje tipkovnice, miša, pametnih telefona

Pakiranje

Pakiranje sadrži:.

1 x MEDIA PLAYER Digital Set Top Box

1 x Daljinski upravljač

1 x Korisničke upute

1 x Adapter 5V 1.5A

2 x 1.5V baterije

1 x 1 met. HD kabel

Sigurnosne mjere

Pročitajte sljedeće savjete o sigurnosnim mjerama za sigurno korištenje i vlastitu sigurnost.

- Prijemnik bi trebao biti priključen samo na 230V ~ 50Hz utičnicu.
- Ne uklanjajte poklopac. U uređaju može biti prisutan viši napon koji bi mogao ugroziti vašu sigurnost. Visoki napon je prisutan čak i kada je uređaj u stanju pripravnosti, stoga prije svake intervencije morate odspojiti uređaj iz napajanja. Neovlašteno uklanjanje poklopca poništava jamstvo!
- Prije instalacije uređaja provjerite je li žica za napajanje netaknuta, obratite posebnu pozornost na tačku gdje ulazi u utičnicu i mjesto izlaza iz prijemnika. Ako je kabel oštećen, nemojte ga uključiti u uređaj i kontaktirajte lokalni servisni centar.
- Kabel za napajanje bi trebao biti postavljen tako da se po njemu ne hoda. Nikad ne postavljajte teške predmete na strujni kabel. Također izbjegavajte pozicioniranje kabela u blizini mjesta na kojima bi se moglo slučajno rastrgati ili na drugi način oštetiti.
- Ako je kabel oštećen na bilo koji način, pažljivo odspojite prijemnik iz napajanja i kontaktirajte stručnjaka ili servisni centar za popravak.
- Držite proizvod dalje od bilo kakve tekućine. Nemojte postavljati predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze, ovlaživače i slično, u blizini uređaja. Uređaj ne bi trebao biti na mjestima na kojima može doći u dodir sa sprejevima ili kapljicama vode ili u sredinama s visokom vlagom u kojima se može pojaviti kondenzacija.
- Ako prijemnik slučajno dođe u dodir s bilo kojom tekućinom, odmah izvucite utikač iz utičnice. Nemojte dirati uređaj rukama prije nego što ga odspojite.
- Držite novčiće ili druge sitne stvari dalje od prijemnika. Predmeti koji ulaze u uređaj, kroz proreze ili otvore za provjetravanje, mogu uzrokovati ozbiljnu štetu.
- Prije čišćenja, odspojite uređaj iz utičnice.
- Za čišćenje vanjske strane prijemnika koristite mekanu, suhu ili lagano navlaženu krpu. Izbjegavajte upotrebu kemikalija ili otapala.
- Gdje god je uređaj instaliran, provjerite postoji li dobra cirkulacija zraka kako bi se osiguralo dostatno rasipanje topline i kako bi se izbjeglo pregrijavanje.
- Treba osigurati minimalnu udaljenost od 10 cm sa obje strane i udaljenost od 15 cm iznad uređaja kako bi se omogućila pravilna ventilacija.
- Otvori za prozračivanje ne smiju imati bilo kakve prepreke poput novina, stolnjaka i slično. Izbjegavajte stavljanje prijemnika u blizini izvora topline (radijatori, peći, itd.) ili na vrhu druge opreme za proizvodnju topline (videorekorderi, audio pojačala, itd.)
- Držite ovaj proizvod izvan dohvata djece.
- Pakiranje plastičnih vrećica može biti opasno. Da biste izbjegli gušenje, vrećice držite izvan dohvata djece.
- Ne izlažite prijemnik ili daljinski upravljač izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Uređaj mora biti postavljen na čvrstu i sigurnu podlogu.
- Priključite uređaj na napajanje tek nakon dovršetka instalacije.



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati sa kućanskim otpadom. Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad.

U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.