

Sadržaj pakiranja



Daljinski upravljač



1. **POWER** - Tipka za uključivanje/isključivanje uređaja
2. **MUTE** - Tipka za isključivanje zvuka
3. **FIND** - Pretraga kanal, program ili aplikacija
4. **SUB** - Podnaslovi
5. **TTX** - Teletext
6. **V.MODE** - Rezolucija
7. **0-9** - Numeričke tipke
8. **EPG** - Prikaz Elektroničkog vodiča programa
9. **INFO** - Prikaz detaljnih informacija o kanal, programu ili aplikaciji
10. **▲/▼** - Pomicanje gore/dole
11. **MEDIA** - Ulazak u funkciju Video Player
12. **HOME** - Natrag na portal prijemnika
13. **🔊** - Podešenje jačine zvuka
14. **⏮/⏭** - Brzo pomicanje naprijed/nazad
15. **◀/▶** - Pomicanje lijevo/desno
16. **▲/▼** - Pomicanje gore/dole
17. **OK** - Potvrda odabira
18. **MENU** - Ulazak u funkciju aplikacije
19. **BACK** - Nazad na prethodni meni
20. **COLORIZED KEYS** - Specijalne tipke za opcije u meniju
21. **GROUP** - Lista kanala
22. **FAV** - Omiljena lista kanala
23. **RECALL** - Povijest kanala
24. **TV/RADIO** - Tv/Radio lista kanala
25. **RECORD** - Snimanje programa na npr. USB stick
26. **PLAY** - Reprodukција
27. **PAUSE** - Pauza
28. **STOP** - Stop

Spajanje



PRVO POKRETANJE UREĐAJA

U "Sistem" menu:
Pritisnite [Left/Right] tipke za odabir željene funkcije: Network setting, Time Setting, Language, AV setting, Factory Reset, Sys Information, USB Upgrade net Upgrade.
Pritisnite OK za ulazak u odabranu stavku.



Odabir jezika:


Koristite [Left/Right] tipke da biste odabrali željeni jezik i potvrdite tipkom OK.



Podešavanje interneta:

Ukoliko koristite internet LAN kabel, parametre za internet možete podesiti kroz internet podmeni.

Kada je opcija DHCP uključena, uređaj će automatski detektirati ispravnu IP adresu. Ukoliko je opcija DHCP isključena morate ručno unijeti ispravnu IP adresu. U tom slučaju morate uneti ispravne parametre u sva polja. Na kraju sačuvajte podešavanje

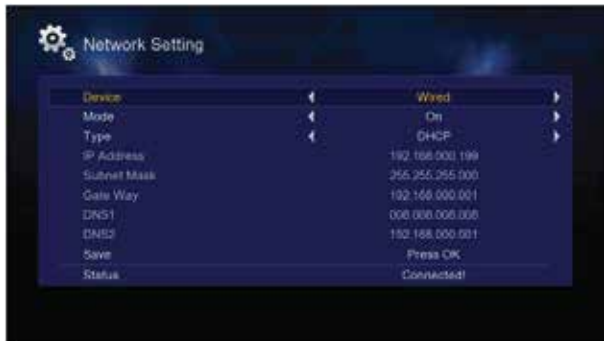

Isključite Ethernet kabel, uređaj će ući u izbornik postavki WiFi-a.


WiFi podmeni se koristi kada priključujete na internet bežičnim putem. Izaberite WiFi podmeni, ekran će vam nakon pretrage prikazati dostupne WLAN-ove, izaberite željeni WLAN sa liste, ukoliko je mreža osigurana morate unijeti pristupnu šifru kako biste se povezali sa WLAN-om



Podešavanje vremena:

Možete podesiti da se vrijeme automatski ažurira preko interneta. Ukoliko isključite automatsko ažuriranje vremena treba ga podesiti ručno. U tom slučaju u polja morate da unesete tačno vrijeme i datum koristeći numeričke tipke 0-9

Odaberite vremensku zonu i podesite ljetno računanje vremena.

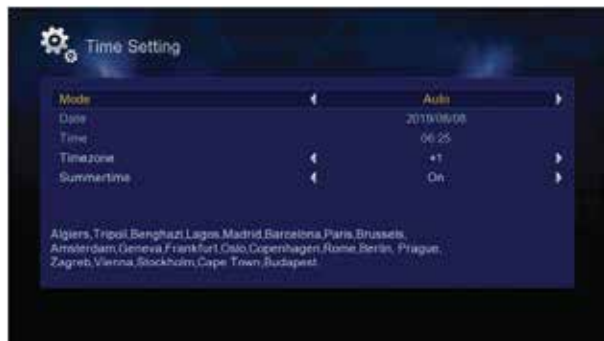

AV Podešavanja:

Izaberite željenu rezoluciju na vašem TV-u i potvrdite sa tipkom OK.



RJEŠAVANJE PROBLEMA

Nema slike na TV-u?

Moguća rješenja

Provjerite priključak između prijemnika i električne energije putem kabela ili napajanja.

Provjerite rade li svjetla na prednjem panelu prijemnika.

Provjerite vezu između prijemnika i televizora putem HDMI ili RCA kabela.

Pokušajte spojiti drugi HDMI ili RCA kabel.

Nema Interneta ?

Moguća rješenja

Provjerite vezu između prijemnika i modema putem Ethernet kabela.

Provjerite vezu između prijemnika i modema putem Wi-Fi signala (obratite pažnju na ispravnu šifru...).

Isključite prijemnik i modem iz električne struje i ponovo ih uključite.

Loša kvaliteta zvuka ?

Moguća rješenja

Provjerite vezu između prijemnika i televizora putem HDMI ili RCA kabela.

Provjerite kabel.

Provjerite razinu glasnoće televizora i prijemnika.

Provjerite je na TV ili prijamnik isključen zvuk.

Daljinski upravljač ne radi ?

Moguća rješenja

RCU baterije su prazne ili su nepravilno umetnute

RCU je usmjeren u pogrešnom smjeru

NAPOMENA

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim greškama ili greškama u tiskanju.

Imajte na umu da novi softver može promijeniti značajke prijemnika.

Proizvođač zadržava prava na promjene bez prethodne najave