


## MAŠINA ZA MLJEVENJE MESA

Pažljivo pročitajte sve upute i sačuvajte ih za dalju upotrebu.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, samo ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.

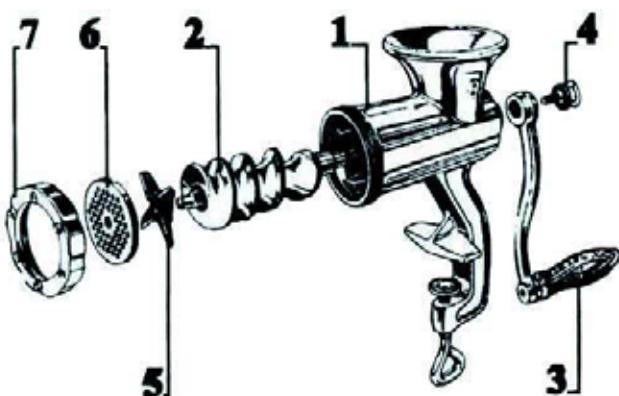

### UPUTE ZA UPOTREBU MAŠINE ZA MLJEVENJE MESA

#### Postavljanje

Sastavite mašinu za meso prema slici tako da oštrica noža bude postavljena blizu ploče, podesite prstenastu maticu (ploča i nož moraju biti učvršćeni kako ne bi dolazilo do prekomjernog trenja) i učvrstite ručku vijkom, ručka bi se trebala lako pomicati.

Umetnите spiralu u kućište i učvrstite ručku za spiralu pomoću prstenastog vijka. Postavite nož na kvadratni dio spirale (oštrica mora dodirivati ploču, a zatim pritegnite prstenastu maticu kako biste sve učvrstili.

#### Održavanje

Prije upotrebe operite mašinu u ključaloj vodi i potpuno osušite sve dijelove koji dolaze u kontakt s hranom. Prije prve upotrebe meljite 5 minuta komadiće kruha ili sl. kako biste uklonili sve moguće tvari preostale od proizvodnje. Nakon svake upotrebe potpuno operite mašinu. Po potrebi podmažite kako biste izbjegli hrđu.

**PAŽNJA!** Mašinu za mljevenje mesa držite podalje od djece. Tijekom upotrebe mašine za meso nemojte gurati prste u otvore na ploči.

#### Upotreba

Mašina za meso sa predviđena je za mljevenje mesa, ribe, gljiva ili povrća. Meso meljite tako da uklonite kožu i kosti, razrežete meso na trake, umetnete ih odozgo u kućište mašine i okrećete ručku.

#### Sigurnosne napomene:

Ovaj proizvod predviđen je samo za kućnu upotrebu i obradu uobičajenih količina hrane u kućanstvu. Ne koristite u komercijalne svrhe. Kada prvi puta upotrebljavate uređaj za mljevenje mesa, ne konzumirajte mljevenu hranu i očistite proizvod. Nakon toga možete upotrebljavati proizvod bez ikakvih ograničenja. Gruba ili agresivna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površinu (npr. sredstva za odštopavanje cijevi i sl.).

Nepažljivo rukovanje može uzrokovati oštećenje površine. Takva oštećenja nemaju nikakvog utjecaja na kvalitetu pripremljene hrane ni na vijek trajanja proizvoda, već samo na njegov izgled. Površina se može oštetiti (zagorjeti) od temperature grijačih ploča i sl. Plastične vrećice držite izvan dosega djece jer postoji opasnost od gušenja.