

GM-8139


Korisničke upute

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Kad koristite električne uređaje, uvijek treba postojati osnovna mjera opreza, uključujući sljedeće:

- Prije uporabe ovog proizvoda, pažljivo pročitajte upute.
- Ne držite i ne upotrebljavajte ovaj uređaj na vlažnim mjestima. Proizvod napunite, koristite i čuvajte na temperaturi između 15 °C i 35 °C.
- Koristite samo isporučeni pribor uređaja (mrežni adapter, češljevi za rezanje itd.).
- Ne dodirujte napojni adapter uređaj mokrim rukama dok je priključen u el. utičnicu.
- Ne pokušavajte sami popravljati adapter ili utikač. Vratite uređaj u ovlašteni Goldmaster servis na pregled, popravak ili podešavanje.
- Ne pokušavajte sami popravljati ili rastavljati uređaj.
- Pazite da aparat ne padne.
- Nikada nemojte uranjati površinu aparata ili mrežni adapter u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Oštice se mogu prati, oštice se mogu lako odvojiti s uređaja, a zatim se mogu oprati pod mlazom vode. Ne pokušavajte prati tijelo aparata pod mlazom tekuće vode.
- Ne koristite uređaj na otvorenom i ne koritite ga tamo gdje se koristi aerosolni (sprej) proizvod ili u prostoru gdje se daje kisik.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili kemikalije za čišćenje uređaja i njegovih oštrica.
- Tijelo uređaja možete očistiti vlažnom krpom a oštice oprati pod mlazom vode.
- Ne dopustite djeci da se koriste ili igraju s uređajem.
- Aparatom nemojte rukovati u prisutnosti eksplozivnih i zapaljivih para ili tekućina.
- Držite napojni kabel adaptéra i uređaja dalje od vrućih površina.
- Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora dok je aparat priključen u struju.
- Ne koristiti uređaj na otvorenim ranama, posjekotinama, opeklinama ili žuljevima.
- Uređaj temeljito uređaj očistite svaki put nakon uporabe.
- Uređaj nemojte koristiti za šišanje životinja.
- Nikada ne dodirujte pokretne dijelove aparata šišanje tijekom uporabe.
- Držite udaljenost od vaše odjeće, trepavica i bilo kojeg drugog predmeta.
- Ne koristite aparat za šišanje na perikama ili lažnim dlačicama.
- U slučaju bilo kakvog oštećenja uređaja, napojnog adaptéra ili kabela, obratite se ovlaštenom Goldmaster servisu.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i djecu osim ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Električni uređaj nije igračka za djecu. Stoga aparat koristite i čuvajte izvan dohvata djece. Djeca ne prepoznaju opasnost koja se odnosi na rukovanje električnim uređajem. Ne dopustite da mrežni kabel visi s uređaja. Držite ambalažne vrećice dalje od djece - opasnost od gušenja!
- Koristite ovaj uređaj samo za za njegovu osnovnu namjenu kako je opisano u ovom priručniku.

DIJELOVI UREĐAJA

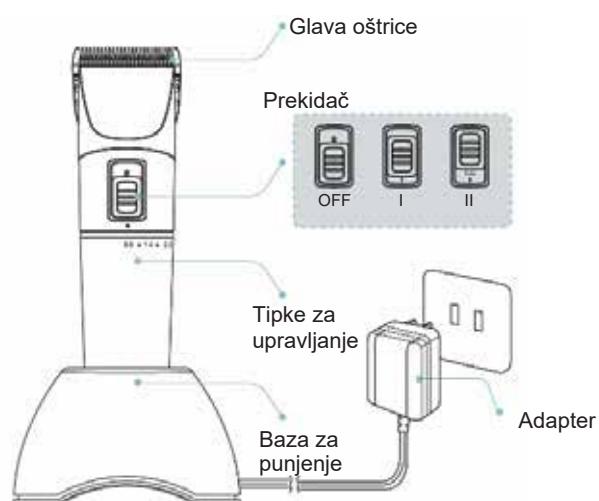

PUNJENJE BATERIJA:

Prije prve uporabe aparata, punite ga oko 12 sati. Aparat treba biti isključen tijekom punjenja. Spojite napojni adapter na proizvod, a zatim u električnu utičnicu. Svjetlit će indikator punjenja. Kada je proizvod potpuno napunjen, vrijeme rada je do 60 minuta. Da biste osigurali dug radni vijek baterije, baterije se uvijek mora u potpunosti isprazniti prije nego je ponovo napunite. Da bi se potpuno ispraznila, s uređajem treba raditi dok ne dođe do potpunog zastroja. Aparat se ne može se dopunjavati iako je postavljen na njegovo postolje. Ako se proizvod neće koristiti duže vrijeme (2-3 mjeseca), isključite ga iz električne mreže i spremite. Potpuno napunite aparat kada ga želite ponovno koristiti.


NAPOMENA: Ovaj se uređaj može raditi s napojnim adapterom ili bežično. Prije rada uređaja spojite napojni adapter za punjenje na proizvod, a zatim u električnu utičnicu. Nikada nemojte koristiti produžni kabel.

Uključite aparat izravno u električnu utičnicu.

PRIJE UPORABE


Kosa koju treba šišati trebala bi biti čista i suha. Očešljajte kosu. Stavite ručnik oko vrata kako biste sprječili da odrezana kosa padne unutar ovratnika. Da biste sprječili električni udar, nikada nemojte koristiti uređaj u blizini vode / tekućina kada je priključen na električnu mrežu.

NAPOMENA: Prije uporabe dodajte ulje na glavu za rezanje. Dodajte ulje, jedan kap po kap na svaki od 5 položaja. Tijelo proizvoda može biti malo vruće kada se koristi ili punjenje. Ali to neće utjecati na njegove rad. Nemojte koristiti benzин, alkohol, razrjeđivač za čišćenje proizvoda. Ne punite proizvod ako je sobna temperatura viša od 40 °C ili niže od 0 °C. Držite ga izvan dohvata djece kako biste izbjegli ozljede oštrom aparatu i sprječili gutanje malih dijelova.

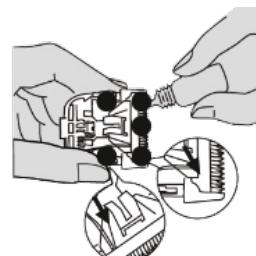

PRILOGODIVANJE VELIČINE REZANJA

Odaberite prikladnu veličinu češlja po potrebi. Uskladite je s oštrom na istoj razini. Češljaj izvadite ga gurajući ga palčevima s obje strane češlja.

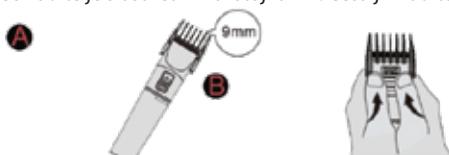

NAČIN PUNJENJA

Spojite priključak adaptora u bazu. Provjerite je li aparat u položaju isključeno, a zatim ga stavite u bazu za punjenje. Ako koristite bazu za punjenje, prvo spojite adapter s bazom, a zatim ga priključite u el.utičnicu. Plavi indikator punjenja će svijetliti na bazi, a zatim stavite proizvod u bazu da započne punjenje. Vrijeme punjenja je oko 3 sata. Proizvod će se automatski isključiti ako je snaga baterije manja od 15%.

NAPOMENA: Ako se proizvod ne koristi duže vrijeme, osigurajte da se baterija napuni barem jednom u roku od 3 mjeseca kako biste izbjegli oštećenja.

Plug-and-play funkcija znači da proizvod možete koristiti tijekom punjenja u slučaju nedostatka snage. Metode korištenja tijekom Plug-and-play: Spojite priključak napojnog adaptora u utičnicu proizvoda, a zatim ga priključite u el.utičnicu. Uključite proizvod. Nakon uporabe isključite i odspojite konektor adaptora s proizvodom. Ako je baterija istrošena, možda će biti teško pokrenuti proizvod, čak i ako je priključen. Trebali biste ga ponovno pokrenuti nakon punjenja barem jednu ili dvije minute. Tijekom punjenja tijelo proizvoda i napojni adapter možda postanu vrući, no to je normalna pojava.


ČIM JE PUNJENJE ZAVRŠENO: Odspojite adapter iz utičnice. Odspojite utikač iz proizvoda. Ne povlačite kabel kako biste izbjegli oštećenja adaptora. Nemojte puniti proizvod više od 6 sati.

DEMONTAŽA I MONTAŽA REZNE GLAVE DEMONTAŽA REZNE GLAVE:


Drugom rukom držite reznu glavu kako biste sprječili da nekontrolisano izleti.



MONTAŽA REZNE GLAVE: Umetnite reznu glavu A u tijelo B. Lagano pritisnite dok ne klikne.

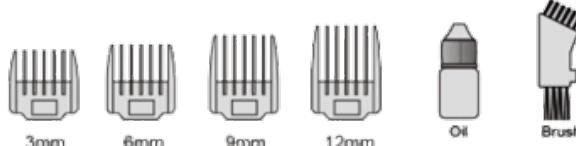

PRIBOR: 3,6,9,12 mm češljevi, ulje i četka



ČIŠĆENJE REZNE GLAVE

Očistite dlačice iz glave za rezanje. Držite dno pokretne oštice i očistite dlake. Očistite dlake iz tijela proizvoda. Na svaku točku stavite po kap ulja.



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Vaša aparat je opremljena visokokvalitetnim ošticama od nehrđajućeg čelika. Kako biste osigurali dugotrajne performanse vašeg aparata, redovito čistite noževe i glavnu jedinicu.

Nakon svake uporabe, prije čišćenja, osigurajte da je aparat isključen i odspojen od el.mreže.

Očetkajte nakupljenu kosu s ošticom prije pranja oštice pod mlazom vode. Ne potapajte tijelo aparata u vodu.

Tijelo aparata obrišite vlažnom krpom i odmah osušite. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje uređaja i njegovih oštica. Tijelo uređaja možete očistiti vlažnom krpom i oštice oprati pod mlazom vode. Pritisnite oštici palcima prema stražnjoj strani, izvadite je iz držača i skinite. Pazite da rezna glava ne padne. Pazite da prilikom čišćenja uređaja ili postavljanja češljeva za rezanje na uređaj, ako je uređaj priključen na napojni adapter, isključite adapter iz napajanja. Uređaj čuvajte na suhim mjestima bez vlage. Spremajte napojni kabel adaptora omotavajući ga oko uređaja.

SPECIFIKACIJA

Adapter: 100-240V 50/60Hz 0.2A

Uređaj: DC 5.0V 1A



WEEE



Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliže zbirno mjesto.