

BEREKET

PIZZA PEKAČ

GM-7460



KORISNIČKE UPUTE

Prije upotrebe ovog proizvoda važno je pažljivo pročitati ovaj priručnik s uputama. Koristite proizvod samo kako je opisano i u naznačene svrhe. Držite ovaj priručnik na sigurnom mjestu. Ako ovaj proizvod predate bilo kome drugome, pobrinite se da proslijedite svu dokumentaciju koja se odnosi na ovaj proizvod.

VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

Da biste upravljali tavom, morate se pridržavati dole navedenih sigurnosnih mjera:

- Provjerite odgovara li trenutni napon glavne utičnice zahtjevima ovog uređaja. (220 V 50/60 Hz)
- Obavezno čitanje svih uputa i zahtjeva upotrebe.
- Ne dodirujte vruću površinu i ručku.
- Da žica, utikač, štednjak i regulator temperature ne budu u vodi ili drugoj tekućini.
- Da bi se održavala briga u slučaju da ga koriste djeca.
- Zaustaviti upotrebu štednjaka kada ne radi dobro i dostaviti ga kvalificiranom servisnom agentu ili tehničaru na provjeru i / ili popravak.
- Pričvršćivanje, rezervni dijelovi koje mi ne nudimo lako je prouzročiti izgaranje, oštećenje ili električni udar.
- Uređaj se ne smije koristiti s programabilnim timerima, timer prekidačima ili zasebnim daljinsko upravljanim sustavima koji uređaj mogu automatski uključiti.
- Žice se ne mogu objesiti o stolove. Kabel ne dopustite da visi preko ruba stola ili radne površine ili neka dođe u kontakt s vrućom površinom.
- Pizza pekač držati dalje od plina ili drugog električnog štednjaka.
- Budite oprezni tijekom moniranja štednjaka koji je pun vrućeg ulja.
- Ova električna tava je samo za kućanstvo.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost nije dala nadzor ili upute u vezi s korištenjem uređaja. Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Pustite da se aparat ohladi na mjestu koje je sigurno izvan dohvata djece.
- **Ne naginjte se nad uređaj dok radi.**

Tijekom rada toplina će porasti iz uređaja!




- Temperatura dostupnih površina može biti visoka dok aparat radi.

- Ako se dogodi požar, odmah izvucite utičnicu ili na drugi način odspojite uređaj iz napajanja prije poduzimanja bilo kakvih mjera gašenja požara. **PAŽNJA!** Uređaj nemojte posipati vodom, pogotovo dok je još uvijek uključen: **OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!**

ZNAČAJKE:

- 1200 W izvedbe
- Neprianjajuća površina za kuhanje
- Podesiva kontrola temperature s prijenosnim gumbom termostata
- Elegantan stakleni poklopac
- Pogodno za varijabilne obroke s regulacijom temperature
- Veliki unutarnji volumen s unutarnjom veličinom od 40 cm i unutarnjim loncem od 9 cm
- Izdržljivo metalno kućište

DIJELOVI UREĐAJA:

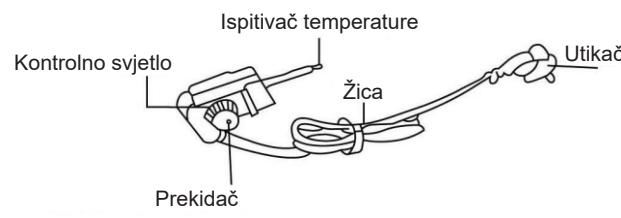


KORIŠTENJE


Ispravna uporaba: Potpuno očistite ploču i poklopac, a za održavanje je potrebno malo ulja iz kuhinje.

1. Snaga

- Okrenite temperaturno graduirani disk u položaj "isključeno" i uključite u utičnicu "A". Ako je regulator pogrešno priključen, može raditi nepravilno i prouzročiti štetu ili čak nesreću!
- Umetnите utikač u utičnicu 220-240VAC.
- Podesite temperaturno graduirani disk prema različitim potrebama kuhača. (kontrolna lampica pokazuje da je napajanje uključeno)

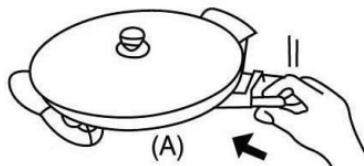

Disk s stupnjem temperature	Preporučena temperatura za kuhanje
MIN	Držati temperaturu
100°C~	Tost, Hamburger, itd.
200°C	Pržena jaja, torta, itd.
150°C	Kobasica, meso, itd.
240°C	Pizza

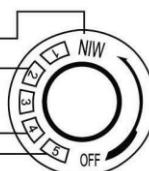

2. Kuhanje

- Zagrijte 5-10 minuta kad se kontrolno svjetlo ugasi, to znači da je spremno za kuhanje.
- Kad je kuhanje završeno, okrenite disk na "zadrži" kako bi se održala temperatura koja se ne mijenja.
- Svjetlo kontrole treperi normalno: pokazuje da regulator dobro radi.
- Ako je bilo kakav "pi pa" glas, to je normalno, zbog širenja topline između grijaća i ploče grijanja.
- Zabraniti stavljanje ruku pod termički refraktor i stavljanje zapaljivih predmeta blizu / na tavu.

KADA KORISTITI POKLOPAC

Poklopac je potreban kada se pravimo tost, pizzi, odresku, komade mesa, kolače, hamburger, prženje jaja ili druga hrana za prženje. Zbog pare koja se nalazi u posudi, budite oprezni kad je otvarate.

3. Završeno

- Kad završite, podesite disk u položaj "isključeno".
- Prvo: odvojite utikač. Drugo: izvadite regulator temperature iz toplinske ploče. Pazite: ispitivač temperature je još vruć, grijajući ploču treba ohladiti prije vađenja regulatora.
- Nakon što se grijaća ploča ohladi, obrišite je spužvom. Kada to učinite, prekrijte otvor na utičnici kako biste izbjegli ulazak vode. Opranu posudu obrišite krpom za suđe.
 - 1). Oštare kriške ili slično zabranjeni su.
 - 2). Oštrom nožem ne možete rezati hranu na tavi.
 - 3). Kontrola temperature ne može se postaviti na grijajući ploču.
 - 4). Ne može se koristiti najljonska četka za losion i metalna četka.
 - 5). Svaki put obrišite ploču kad završite sa kuhanjem. Ako je neki dodatak pričvršćen za ploču, to će uzrokovati opeklne ili normalno zagrijavanje.

Regulator temperature

- Automatski regulator temperature visoko je osjetljiv uređaj, koji bi trebao izbjegavati snažno udaranje, udaranje i šokiranje.
- U ovom uređaju zabranjeno je koristiti druge marke regulatora.
- Nikada nemojte izvlačiti regulator niti ga izvlačiti žicom.
- Održavajte utičnicu i mjerač temperature čistima.
- Ako je ispitivač ponovne temperature oštećen ili je prevruć, odmah ga isključite. Pošaljite tavu servisnom agentu / kvalificiranom tehničaru da provjeri / popravi samopopravljanje nije dopušteno.

Čišćenje i održavanje

- Nakon upotrebe, pričekajte da se jedinica pravilno ohladi prije čišćenja i skladištenja.
- Obrišite unutrašnjost i rubove ploče za grijanje upijajućim papirnatim ručnikom ili mekom krpom.
- Ako je bilo koji fil teško ukloniti, ulijte malo ulja za kuhanje na grijaću ploču i zagrijte jedinicu dvije minute. Pričekajte da se jedinica ohladi pet minuta, a zatim ponovno pokušajte ukloniti punjenje.
- Ovaj je uređaj namijenjen samo kućanstvu i ne može se koristiti za upotrebu.
- Ne otvarajte i ne mijenjajte dijelove sami. Ako je potrebno servis, обратите se kvalificiranom odjelu za elektroinstalacije ili se vratite dobavljaču.
- Uvijek zapamtite da isključite jedinicu iz električnog prosa kada se ne koristi i prije čišćenja.
- Unutrašnjost uređaja treba očistiti tekućinom za pranje i spužvom.



WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati.
Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad.
Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliže zbirno mjesto.

SPECIFIKACIJA

Napon: 220 - 240 V AC, 50 Hz, Snaga: 1200 W
EN-60335-2-9

