


Mašina za uništavanje dokumenata, rezač papira EN101 Korisničke upute

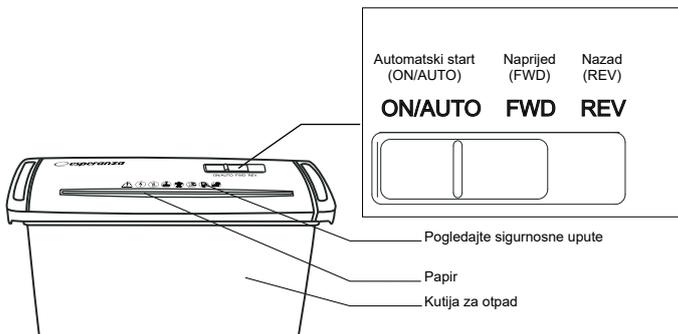

MONTAŽA

Rezač radi samo kada je glava uređaja ispravno postavljena na kutiju za otpad



MOGUĆNOSTI

Uništava: Papir
Neće se uništiti: kontinuirani oblici, ljepljive naljepnice, prozirne folije, novine, karton, spajalice, laminati ili plastika.

Usitnjena veličina:
Traka za papir izrezana 7 mm

Maksimum:
Listovi po prolazu 5 *
Veličina papira 9" / 220 mm x 300 mm
Neprekidni rad 2 minute
* A4 stranice težine 80g pri 230V, 50Hz, teži papir, vlaga ili osim nazivnog napona može smanjiti kapacitet. dnevno rezanje 10-20 kompleta listova (5 listova po prolazu kao jedan set)

VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI - Pročitajte prije upotrebe!

UPOZORENJE

- Držati podalje od djece i kućnih ljubimaca. Uvijek isključite ili postavite sigurnosnu bravu kada se ne koristi.
- Držite strane predmete - rukavice, nakit, odjeću, kosu itd. - dalje od otvora za rezanje. Ako objekt uđe u gornji otvor, prebacite se na rikverc (REV) da biste izvukli objekt.
- Nikada ne upotrebljavajte aerosol, naftne derivate ili druge zapaljive proizvode na drobilnici ili blizu nje. Ne koristite zrak iz konzerve na drobilnici.
- Ne koristite ako je oštećen ili neispravan. Ne otvarajte glavu rezača. Ne stavljajte u blizinu ili iznad izvora topline ili vode.
- 5 listova po prolazu kako biste izbjegli zaglavlivanje.

OPREZ

- Izbjegavajte dodirivanje izloženih oštrica ispod glave rezača Confetti-Cut.
- Papir treba umetnuti samo u namjensku otvoru za ulaz

RUKOVANJE

- | | | |
|--|---|---|
| <p>uključivanje</p> <p>ON/AUTO FWD REV</p> <p>pomaknite prekidač u položaj (ON / AUTO) i stavite utikač u utičnicu</p> | <p>rad</p> <p>ON/AUTO FWD REV</p> <p>pomaknite prekidač u položaj (ON / AUTO) i stavite papir u otvor za usitnjavanje. Počete raditi automatski</p> | <p>isključivanje</p> <p>ON/AUTO FWD REV</p> <p>pomaknite prekidač u položaj (ON / AUTO) i izvadite utikač iz utičnice</p> |
|--|---|---|



Neprekidni rad: najviše 2 minute.
NAPOMENA: Rezač kratko radi nakon svakog dodavanja kako bi se oslobodio ulaz. Neprekidnim radom 2 minute pokrenut će se 30-minutni period hlađenja. Svaka kontinuirana operacija koja traje 2 minute može oštetiti drobilnicu.

PAPIR



Postavite na Automatsko pokretanje (ON / AUTO)



Postavite papir na ulaz i pustite papir

RJEŠAVANJE PROBLEMA


Zastoj papira: Postavite na vraćanje (REV) i lagano izvucite papir iz rezača. Zatim uklonite glavu rezača i ispraznite kantu za smeće. Zamijenite glavu rezača i pokušajte ponovno izrezati dokumente.



RJEŠAVANJE PROBLEMA



Postavite na vraćanje (REV)

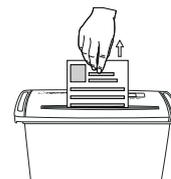

Lagano izvucite papir

ODRŽAVANJE

Uključite u poziciju vraćanja (REV) na jednu minutu. Podmažite kad je kanta puna ili odmah ako:

- Kapacitet se smanjuje
- Motor zvuči drugačije ili rezač prestaje raditi




postupak podmazivanja napravite dva puta za veću efikasnost



premjesti prekidač u položaj (ON / AUTO) i uključite utikač u utičnicu



podmazati papirnat list

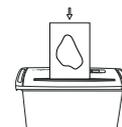

stavite stranicu za podmazivanje u prolaz za usitnjavanje



pomaknite prekidač u položaj (REV) na 2-3 sekunde

JAMSTVO NE VAŽI:

1. Bilo koji proizvod koji ne proizvodi Esperanza
2. Bilo koji proizvod koji je oštećen ili je oštećen uslijed: - upotrebe na drugi način osim uobičajene namjene - preinake ili unutarnje smetnje ili promjene proizvoda - servis ili popravak bilo koga osim servisa Esperanza - nepropisno skladištenje, transport ili pakiranje - nepravilna instalacija proizvoda ili softvera - mehanička, fizička, kemijska oštećenja itd
3. Ni u kojem slučaju Esperanza neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu, gubitak posla, dobit, podatke ili gubitak temeljen na upotrebi Esperanza proizvoda s drugim uređajima.
4. Proizvodi s uklonjenim jamstvom i drugim naljepnicama i proizvodi potrošeni ili imaju oznake za tešku upotrebu.



Prema direktivi 2002/96 / EC odlaganje otpadne električne i elektroničke opreme zajedno s kućnim otpadom zabranjeno je. Njihove komponente treba reciklirati ili odložiti odvojeno. U protivnom mogu izazvati ispuštanje opasnih i štetnih tvari koje predstavljaju opasnost za okoliš. Zakon zahtijeva od svakog potrošača da nepotrebnu ili otpadnu električnu i elektroničku opremu vrati proizvođačima, prodajnim agentima ili pogonima za obradu otpada. Pojedini uvjeti uređeni su nacionalnim zakonodavstvom. Ovaj zahtjev odnosi se na simbol na vrhu proizvoda, u korisničkom priručniku ili na pakiranju. Zahvaljujući pravilnoj segregaciji i poštivanju odredbi koje se odnose na zbrinjavanje otpada, svaki korisnik značajno doprinosi zaštiti okoliša.