



Prije prve upotrebe, molimo pažljivo pročitajte sve upute iz ovih uputstava za upotrebu, čak i ukoliko ste već upoznati s upotrebom sličnih uređaja. Koristite ovaj proizvod samo u skladu s uputama navedenima u uputstvima. Sačuvajte uputstvo za buduću upotrebu.

Sačuvajte originalno pakiranje, uključujući i unutrašnje pakiranje, jamstveni list, te potvrdu o kupnji, barem za vrijeme trajanja jamstva. Ukoliko trebate slati ovaj uređaj, pakirajte ga u njegovu originalnu kartonsku kutiju kako biste osigurali maksimalnu zaštitu prilikom transporta (npr. prilikom selidbe ili kada uređaj šaljete na popravak).

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

- 1) Pažljivo raspakirajte uređaj i pripazite da ne bacite niti jedan dio pakiranja prije no što izvadite sve dijelove uređaja.
- 2) Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju osobama (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih ili mentalnih sposobnosti ili nedostatnog iskustva osim ako su propisno educirani o sigurnoj upotretbi uređaja, ili ako imaju nadzor od strane kvalificirane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- 3) Djecu držite pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- 4) Nikada ne pokušavajte sami popravljati uređaj ili raditi na njemu preinake - postoji opasnost od strujnog udara! Povjerite sve popravke i preinake specijaliziranim tvrtkama/servisima.
Neovlašteno rukovanje uređajem za vrijeme trajanja jamstva može poništiti jamstvo.
- 5) Nikada ne koristite uređaj ukoliko su vam stopala mokra. Opasnost od ozljeda uslijed posklizavanja.
- 6) Uređaj postavljajte i koristite dalje od zapaljivih ili nestabilnih materijala i otopina.
- 7) Uređaj držite podalje od iznimno visokih temperatura, izravnog izlaganja suncu i velike vlage.
Ne koristite uređaj u prašnjavom okruženju.
- 8) Uređaj držite podalje od grijalica, otvorenog plamena i druge opreme ili uređaja koji su izvor topline.
- 9) Ovaj je uređaj namijenjen korištenju u kućanstvima. Ne koristite uređaj u industrijskim okruženjima ili na otvorenom!
- 10) Uređaj koristite isključivo u svrhu za koju je namijenjen.
- 11) Uređaj ne špicajte vodom ili drugim tekućinama. Uređaj ne polijevajte vodom ili drugim tekućinama.
Uređaj ne uranajte u vodu ili druge tekućine.
- 12) Nikada ne skačite na vagu.
- 13) Vaga je namijenjena isključivo za vaganje osoba.
- 14) Ne koristite punjive baterije uz ovaj uređaj.
- 15) Ukoliko nećete koristiti uređaj duže vremensko razdoblje, uklonite baterije iz uređaja. U suprotnom, one mogu procuriti unutar uređaja i tako prouzročiti nepopravljivu štetu.
- 16) Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja može nastati zbog neispravnog korištenja uređaja i njegovih dodataka. Takva šteta uključuje ozljede, opekotine, požari, kvarenje hrane itd.

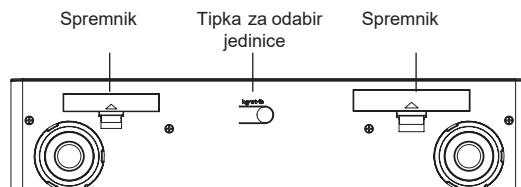
UPUTE ZA KORISNIKA

Prije prve upotrebe

- 1) Kako biste osigurali preciznost vaganja, vagu postavite na ravnu, čvrstu površinu, kao što je parket, pločice, linoleum itd. Ne preporuča se vagati na tepihu.
- 2) Uvijek skinite cipele prije vaganja.
- 3) Preporučamo da težinu mjerite uvijek u isto vrijeme, najbolje ujutro nakon buđenja. U jutarnjim satima možete eliminirati bilo kakve razlike u težini zbog unosa hrane, probavnog procesa ili fizičkih aktivnosti.
- 4) Izmjereni rezultat može biti pogrešan ukoliko se mjerjenje vrši nakon vježbanja, dijeta ili tijekom ekstremne dehidracije.
- 5) Prilikom mjerjenja stanite mirno.
- 6) Ukoliko vagu ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, pohranite je u vodoravnom položaju. Taj položaj bolje štiti osjetljive osjetnike vase.
- 7) Ne stavlajte i ne ostavljajte bilo kakve predmete na vagi koji mogu bespotrebno opteretiti osjetnike.
- 8) Snažna elektromagnetska polja mogu imati negativan utjecaj na preciznost mjerjenja težine. Izbjegavajte korištenje vase u takvim područjima.

Baterija

Uklonite oba poklopca spremnika za baterije koji su smješteni s donje strane vase (vidi sliku) i umetnite četiri 1.5V AAA baterije koje dolaze s vagonom.

**UPOTREBA**

Ova vaga ima "Auto-on" funkciju za automatsko uključivanje. Za uključivanje vase nije potrebno lagano dodirnuti vagu stopalom ili na bilo koji drugi način aktivirati rad vase prije vaganja. Ako želite saznati svoju težinu, jednostavno stanite na vagu, koja će odmah prikazati Vašu trenutnu težinu bez čekanja.

Zaštita od opterećenja

Ova je vaga opremljena osjetnikom protiv opterećenja – ukoliko dođe do preopterećenja, na zaslonu će se prikazati sljedeći znak: "----".

Funkcija automatskog gašenja

Vaša je vaga opremljena automatskom funkcijom gašenja. Ova će funkcija ugasiti vase ako ne otkrije aktivnost unutar 10 sekundi.

Mijenjanje mjernih jedinica težine

Ukoliko je na zaslonu prikazano "Lo", potrebno je zamijeniti baterije. Otvorite spremnik za baterije koji je smješten s donje strane vase i zamijenite baterije novima. Pazite da ste baterije okrenuli ispravno (pozitivan pol baterije mora uvijek biti okrenut prema gore).

Napomena

1 lb (funta) = 0,45 kg
1 st (stijena) = 6,35 kg

Zamjena praznih baterija

Ukoliko je na zaslonu prikazano "Lo", potrebno je zamijeniti baterije. Otvorite spremnik za baterije koji je smješten s donje strane vase i zamijenite baterije novima. Pazite da ste baterije okrenuli ispravno (pozitivan pol baterije mora uvijek biti okrenut prema gore).

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako biste očistili vanjske dijelove uređaja, koristite meku i vlažnu krpnu. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje, razrjeđivače ili otapala. Korištenje takvih otopina može oštetiti površinu uređaja.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako vase pokazuje nasumične vrijednosti ili se ne gasi automatski, potrebno ju je ponovno upaliti. U takvim slučajevima, uklonite baterije u trajanju od otprilike 10 sekundi i zatim ih vratite na njihovo mjesto. Vaga bi trebala raditi normalno.

ODLAGANJE KORIŠTENIH BATERIJA

Ovaj uređaj dolazi s baterijama. Ne odlažite stare baterije kao uobičajeni kućanski otpad. Baterije odnesite na propisno mjesto odlaganja.

**UPUTE I INFORMACIJE
O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA**
Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskem otpadu.

Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jedнакog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i sprječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.