

Citruseta

Priručnik s uputama



VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ove upute za korištenje i spremite ih za buduće potrebe.

Opasnost

Jedinicu motora nikada nemojte uranjati u vodu niti ispirati pod mlazom vode.

Upozorenje: Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li strujni napon naveden na podnožju aparata naponu lokalne električne mreže. Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka, ovlašteni servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije. Aparat nemojte koristiti ako je oštećen utikač, mrežni kabel ili neki drugi dio. Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata. Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom. Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nikada nemojte spajati na vanjski prekidač kojim upravlja mjerač vremena ili sustav daljinskog upravljanja.

Oprez

Aparat obavezno stavljajte na ravnu i stabilnu površinu. Nemojte koristiti cjediljku za agrume duže od 10 minuta bez prekida. Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu. Nemojte nikada koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.

Prijema za korišćenje

1. Prije prvog korištenja aparata očistite sve dijelove koji se mogu odvojiti (vidi poglavlje "Čišćenje").
2. Prije umetanja utikača u zidnu utičnicu provjerite je li aparat ispravno sastavljen (vidi poglavlje "Opći opis").
3. Poklopac za zaštitu od prašine skinite s aparata.
4. Višak kabela za napajanje omotajte oko podnožja aparata.
5. Utikač uključite u zidnu utičnicu.

Korošćenje aparata

1. Prepolovljeno voće čvrsto pritisnite na stožac kako biste uključili aparat.
2. Odvojite stožac i sito s regulatorom količine pulpe. Zatim podignite vrč iz jedinice s motorom.
3. I zlijte svježi sok.

Savjet: Aparat očistite neposredno nakon korištenja.
Osušenu pulpu mnogo je teže očistiti.


Čišćenje

- 1. Isključite aparat iz struje.
 - 2. Sve odvojive dijelove uklonite s jedinice motora.
 - 3. Odvojite sito od regulatora količine pulpe.
 - 4. Sve dijelove koji se mogu odvojiti operite toplom vodom uz malo sredstva za pranje posuđa ili u stroju za pranje posuđa.
 - 5 Očistite jedinicu motora vlažnom krpom.
- Jedinicu motora nikada nemojte uranjati u vodu niti ispirati pod mlazom vode.

Spremanje

Kabel omotajte oko naprave za držanje kabela, zatim ga sastavite i pokrijte zaštitnim poklopcem. Aparat držite na zaštićenom i suhom mjestu.

UPUTE I INFORMACIJE
O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA
Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.

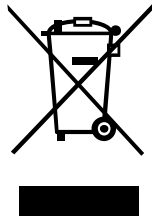

Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji
Ako želite odložiti električni elktronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije
Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.