

DIGITALNI ZEMALJSKI DVB-T2 PRIJEMNIK

FALCOM T2265+

H.265

Korisnički vodič

1. Sigurnosne upute

U slučaju električnog udara ili oštećenja resivera, molimo vas da pročitate korisničke upute pažljivo.

- 1.1. Ne sklanjajte poklopac sa resivera.
- 1.2. Resiver ne ostavljajte nekorisćenog duži vremenski period kada je povezan na zidnu utičnicu.
- 1.3. Ne koristite oštećenu žicu.
- 1.4. Resiver ne izlažite prskanju vodom, te ga ne ostavljajte blizu izvora toplote.
- 1.5. Posude napunjene vodom ili teške predmete ne stavljajte na resiver.
- 1.6. Resiver ne uključujte odmah kada ga premještate s mjesta na mjesto koje imaju drastično različite temperature, molimo vas da sačekate bar jedan sat.
- 1.7. Prije čišćenja isključite resiver iz zidne utičnice, te molimo vas da ga očistite sa mekom krpom ili sa blagom tekućom otopinom za čišćenje.
- 1.8. Radni napon uređaja je 5V DC.

2. Pribor

Otpakujte uređaj i uvjerite se da je sav pribor unutar pakiranja.

- 1*Korisnički priručnik
- 1*daljinski upravljač
- 2*AAA Baterije


3. Značajke

- U potpunosti kompatibilan sa DVB-T2
- USB 2.0 za nadogradnju softwera/PVR/reprodukcije
- DVB podržan subtitl
- Automatska/ručna pretraga
- PAL/NTSC TV podržan format
- Full HD izlaz u 720p, 1080i, 1080p
- MPEG-4 (H.264/H.265) MP/HP@L4.1 podržan
- HDCP zaštita
- 16:9PillarBox/16:9Pan&Scan/4:3Full/4:3Pan&Scan/4:3WideScreen podržano
- LCN (lokalna kontrola mreže)
- Više jezični OSD i korisnički prijateljski UI
- Roditeljska kontrola, Teletext, EPG podržani


- Vremenski pomak i PVR funkcija
- Omiljene grupe

4. Povezivanje


4.1 Antenu povežite na resiverov "ANT.IN"

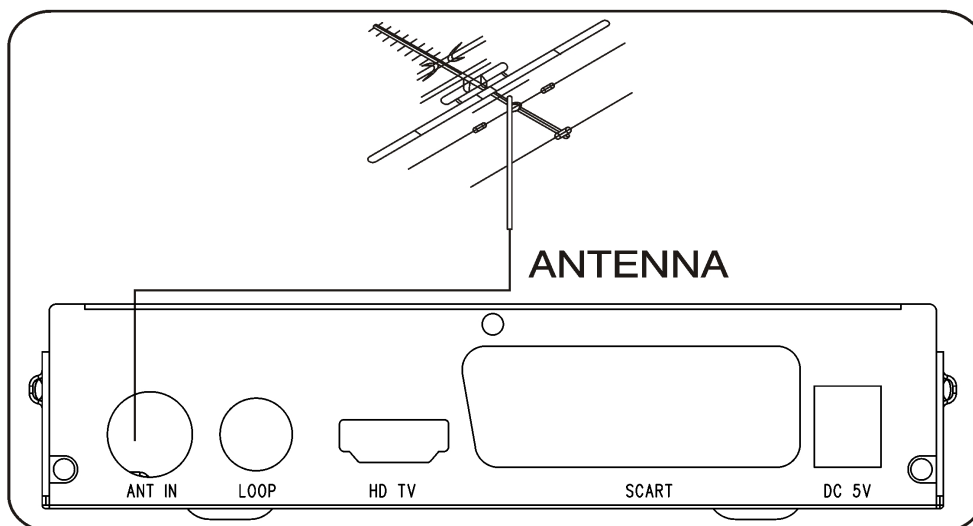

4.2 Povežite TV SCART sučelje na odgovarajući izlaz resivera pomoću SCART kabela, ili koristite HD TV kabel kako biste reproducirali visoko definisane programe.

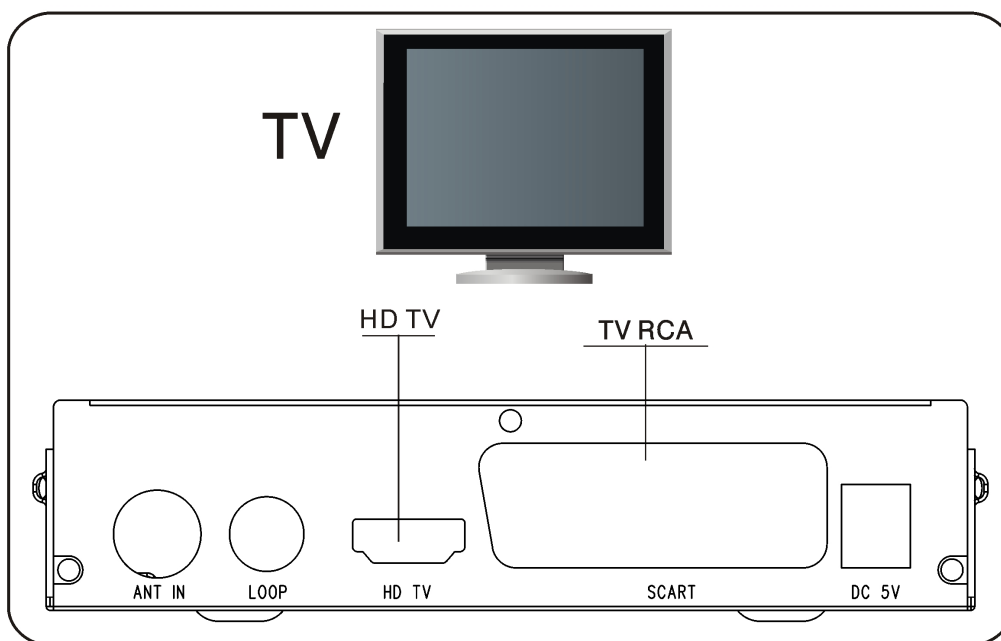

4.3 Povežite utikač na utičnicu.

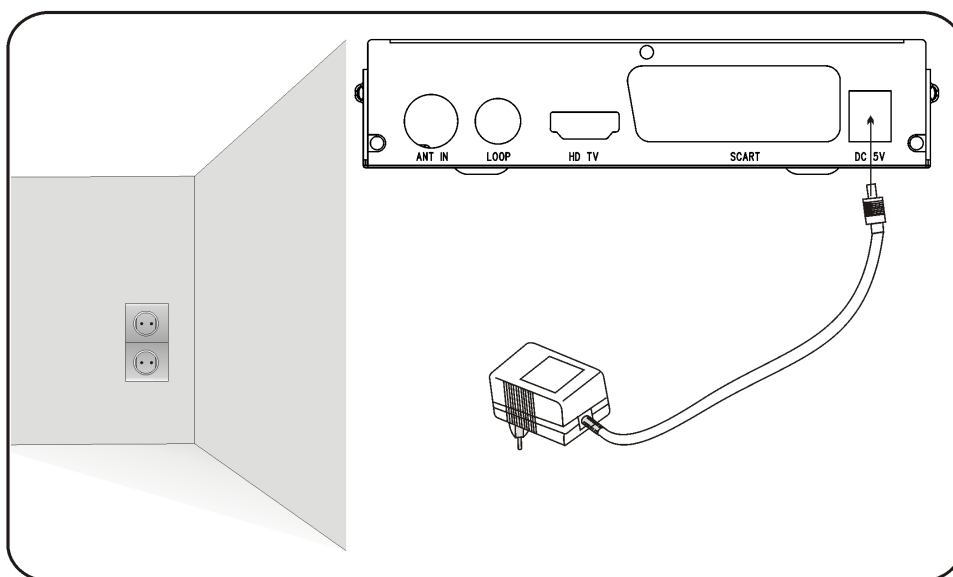

5.

Daljinski upravljač (RCU)

1. Uključiti/Isključiti
2. Play & Pauza
3. Stop
4. Crvena
5. Zelena
6. EPG
7. Lijevo i desno
8. Menu
9. Brzo unazad i brzo unaprijed
10. Numečke (0-9)
11. Teletext
12. Subtitle jezik
13. Favoritni kanal
14. Reproduciraj predhodnu i Slijedeću stavku
15. USB
16. Izlaz
17. Gore i dole
18. TV/Radio
19. Žuta i audio jezik
20. Plava
21. Početak snimanja
22. Display informacije
23. Isključiti zvuk




6. Uvod

Pritisnite tipku [MENU/IZBORNIK] te otvorite sučelje kao na Slici 1

6.1 Program

Uređivanje programa: Odaberite [Program Edit/Uređivanje programa] te unesite zaporku (000000). Sada možete preskočiti, pomjeriti ili zaključati program koji želite.

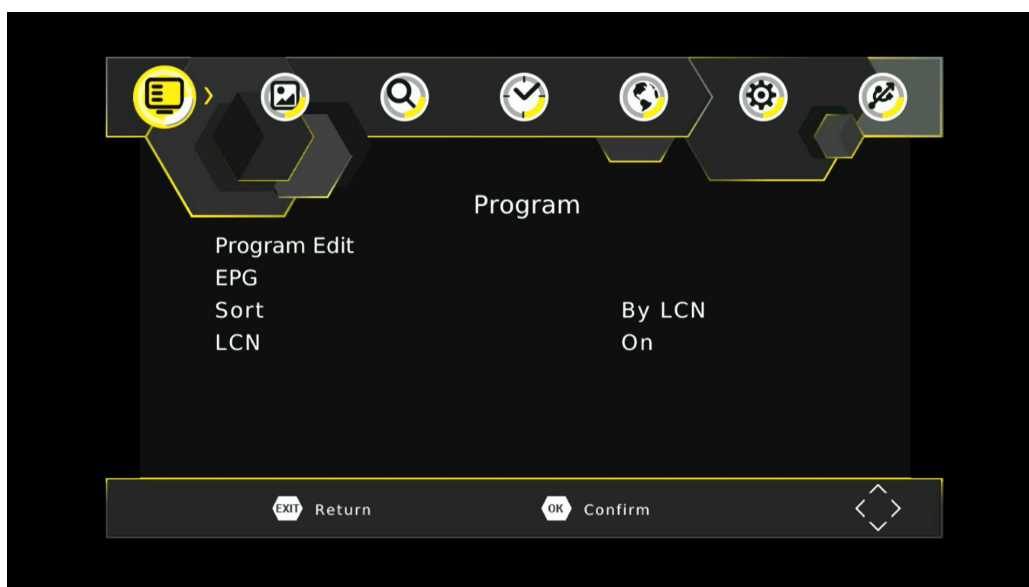

Slika 1

6.2 Pretraga


Dvije metode pretrage kanala.

A: Automatska pretraga

Odaberite [Auto Search/Automatska pretraga] kako biste slijepo pretražili kanale.

B: Ručna pretraga

Pretražite zasebnu frekvencijsku tačku koju znate kao na Slici 2.

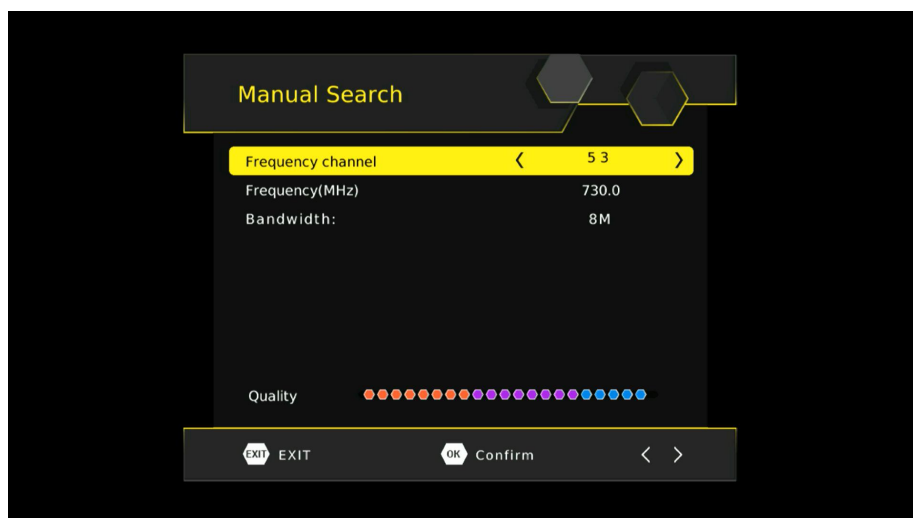

Slika 2

6.3 Opcije


OSD jezik: postoji mnogo jezika za korisnike da postave OSD jezik, kao na slici 3.



Slika 3

6.4 Sustav

Vraćanje na tvorničke postavke: kada je neophodno, možete odabrati [Restore Factory Default/Vraćanje na tvorničke postavke] kako biste vratili originalni tvornički status, kao na slici 4. (Zaporka: 000000)

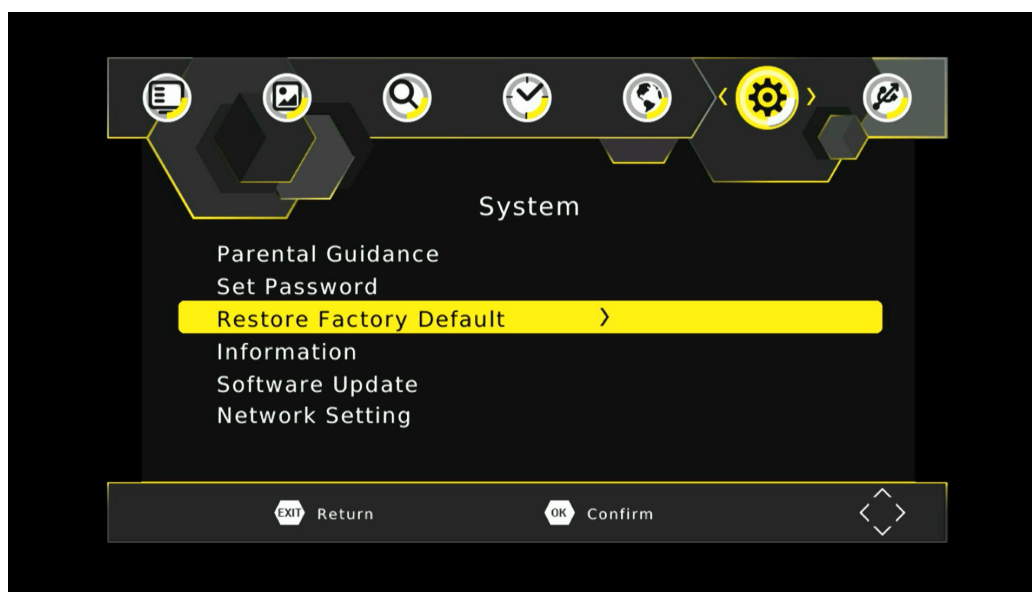

Slika 4

6.5 0/5V Tunera

• Ako želite tuner izlaz 5V, molimo vas uključite "Antenna Power" u slici 2 ili slici 1.

6.6 Nadogradnja

• Prvo, molimo vas umetnite USB disk koji sadrži nadograđeni softver na USB sučelje. Sada možete odabrati "Software Update/Nadogradnja softvera" nakon što odaberete "System/Sustav" u glavnom izborniku kako biste otvorili stranicu nadogradnje, te odaberite nadogradnju softvera koji želite, nakon što ste odabrali "USB Upgrade/USB nadogranja".

7. Tehničke specifikacije

Tehničke specifikacije	
ANT ULAZ/DEMODULACIJA	
Tip konektora	IEC-Ženski*1 za ANT.IN,IEC-Muški*1 za LOOP
Ulazna frekvencija	(UHF)470~866MHz,(VHF)170~230MHz
Bandwidth	6,7,8MHz
Razina ulaznog signala	-82dBm ~ -20dBm
Ulazna impedanca	75 Ohm
ANT Power	5V(On/Off),Imax=100mA
Shema demodulacije	QPSK,16-QAM,64-QAM
Tip demodulacije	OFDM, u potpunosti kompatibilan sa DVB-T2 Standardom
ZNAČAJKE MEDIJA	
Format slike	JPEG,BMP,PNG
Podržavanje videa	MEPG-4 (H.264/H.265) MP/HP@L4.1, MPEG-2 MP@HL/ML
Podržavanje audia	HE AAC5.1, HE AAC+, DD, DD+ (Dolby nije neophodan)
NAPAJANJE	
DC ulaz	5V/2A
MEMORIJA	
Flash	64Mbit
DDRII	1Gbit
PSIHIČKE KARAKTERISTIKE	
Psihička veličina	132mm * 80mm * 30mm
Prednja ploča	
Tipka	UKLJUČIVANJE, CH+,CH-
Indikator	LED indikator za uključivanje/isključivanje
Ulaz daljinskog	Infra-crveni resiver

upravljača	
Zaslon	Opcije za 4 broja 7-segmenata LED zaslona
Konektor	1 x USB2.0
Stražnja ploča	
Konektor	2 x IEC konektor za ANT.IN i Loop
	HD TV 1.3
	1 x SCART
Specifikacije upravljača	
Baterija	(AAA 1.5V)*2
Distanca rada	8m Min. (sa prednje strane resivera)
Raspon ugla rada	±45°(horizontalno), ±20°(vertikalno)

8. Rješavanje problema

Problem	Moguće rješenje
LED na prednjoj ploči ne svijetli	Molimo vas provjerite da li je kabel glavnog napajanja uključen u utičnicu.
Nema slike	Provjerite da li je oprema dobro povezana.
	Provjerite da li je kanal moguć.
	Provjerite da li je TV odabran u točnom načinu.
Nema zvuka	Provjerite da li je dobro povezan resiver na TV.
	Provjerite da li je napon TV-a dobar.
	Provjerite da resiver nije u nečujnom načinu.
	Podesite zvuk TV-a i resivera, probajte ponovno.
Loša slika/greške	Promijenite model zvuka, probajte ponovno.
	Provjerite da li su sve žice povezane.
Crna i bijela slika	Provjerite da originalni program nije crno- bijeli.
	Provjerite postavke TV boje.
	Provjerite da baterija nije bez napona, ako jeste, zamijenite ju.
	Daljinski usmjerite prema TV-u kada ga koristite.