

Korisničko uputstvo TENDA NT-S108-MINI (S105 i S16)

NAPOMENE

Oprez: Proizvod ne izlažite izvoru vlage. Izbjegavajte korištenje proizvoda za vrijeme oluje, jer postoji rizik od električnog udara od munje

Uređaj ne smiju koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu!

Značajke

Usuglašen sa IEEE802.3, IEEE802.3u standardima

-5/8/16 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45 port podražavajući Auto-MDI/MDIX

- Podržava IEEE802.3x kontrolu protoka za Full Duplex režim i protutlačni za half-duplex režim

-Podržava auto-pamčenje i auto-zastarijevanje MAC adresa

-LED indikatori za nadzor napona, veza, aktivnosti

-Plastično kućište, dizajn pogodan za stol ili za montiranje na zid

-Eksterni mrežni adapter

Instalacija

Da biste instalirali switch, pratite sljedeće korake:

1. Postavite switch na stol ili montirajte na zid.

2. Provjerite da je mrežni adapter pravilno spojen na izvor mrežnog napona.

3. Ostavite dovoljno praznog mjesta oko switcha radi boljeg odvođenja topline i ventilacije. Ne stavljajte teške predmete na switch.


Nakon spajanja na mrežni napon, bit će automatski inicijaliziran i LED indikatori bi trebali svijetliti na sljedeći način:

1) Svi Link/Act LED indikatori će trenutno zasvijetliti, što označava resetiranje sistema.

2) LED indikatori rada će zasvijetliti.

Ovaj dio opisuje prednji panel, stražnji panel i LED indikatore na switchu. Skice prednjeg i stražnjeg panela su vrlo slične

Stražnji panel

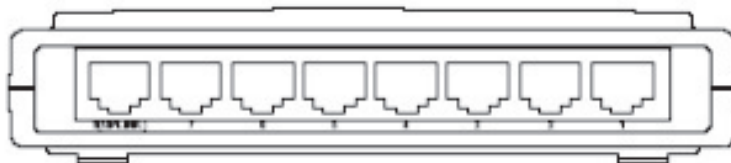

LED indkatori

LED indikatori uključuju Power LED (napajanje) i Link/Act LEDice. LED indikatori se koriste za nadzor i uklanjanje smetnji u radu switcha.

-Power LED : Ovaj indikator će zasvijetliti kad se switch uključi. Ako LED-ica ne svijetli, provjerite mrežni adapter.

-LINK/ACT LEDice : ove LEDice označavaju status veza/aktivnost . LED indikator će zasvijetliti zeleno kada je uređaj spojen na port. LEDica će treperiti kod primanja ili slanja podataka.

1. LED indikator napajanja ne svijetli

-Provjerite da li je pretvarač izmjenične struje pravilo spojen na izvor napona, i da je konektor pravilno ukopčan prespojnik.

-Provjerite da je prespojnik uključen.

-Provjerite da li koristite originalni TP-LINK adapter.

2. Link/Act LEDica ne svijetli kada je uređaj spojen na port

-Provjerite da je konektor kabela dobro priključen na uređaj i prespojnik

-Provjerite da je priključeni uređaj uključen.

-Kabel mora biti kraći od 100 metara.



Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne smije postupati kao s otpadom iz kućanstva. Stari i istrošeni uređaj treba se odbaciti u za to posebno namijenjena i pripremljena reciklažne centre ili mjesta za sakupljanje opasnog otpada.