


Višenamjenska endoskopska kamera **HARDWIRE 5M 8MM LED WIFI** Korisničke upute

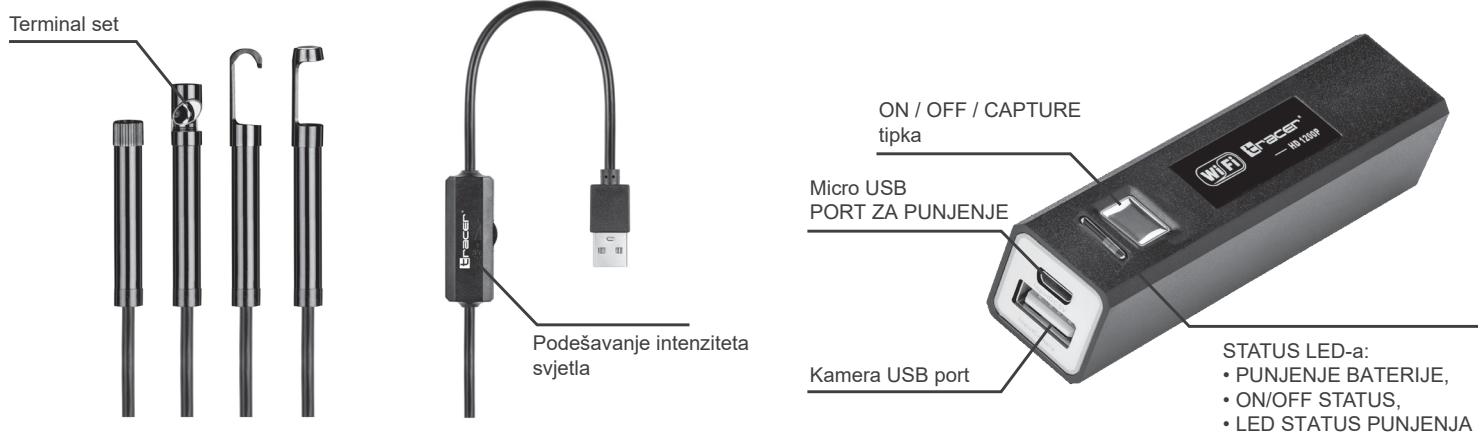

Posebne sigurnosne značajke

- Endoskopska kamera omogućuje pregled teško dostupnih mjesta kod kuće, u automobilu itd. Proizvod nije namijenjen za promatranje teško dostupnih dijelova tijela, npr. grlo, uho itd
- WiFi modul endoskopske kamere ima ugrađenu bateriju – nemojte ga izlagati vlažnim ili poplavljenim područjima.
- Nemojte izlagati WiFi modul endoskopske kamere pretjerano visokoj temperaturi ili izravnog sunčevog svjetla.
- Čak i ako se endoskopska kamera ne koristi, preporuča se punjenje baterije na mjesečnoj bazi kako bi se održao njezin izvorni kapacitet
- Napunite kameru prema relevantnim uputama ovdje opisanim.
- U slučaju sumnje na kvar, obratite se ovlaštenom, stručnom servisu.

Specifikacija

- Rezolucija: 1600 x 1200,
- Frame rata: 30 FPS
- Kut gledanja: 70°
- Lithium baterija 3,7V 500 mAh
- 6 LED dioda s podešavanjem intenziteta svjetla
- Razina vodonepropusnosti: IP68 (samo leća s namjenskim terminalom)
- Dužina kabela: 5m
- Napajanje: 5V --- 0,38A
- Vrijeme punjenja: 2 h
- Format slike: JPG
- Video format: AVI
- Radna temperatura: 0°C do 70°C

Pakiranje:

- 1 x endoskopska kamera s PODEŠAVANJEM INTENZITETA SVJETLA LED (in-line kontrola)
- WIFI MODUL sa sustavom punjenja i tipkom ON/OFF ili CAPTURE
- USB kabel za punjenje - microUSB
- 1 x USB mikro adapter
- 1 x brtveni nastavak
- 1 x nastavak za ogledalo (kut gledanja 45°)
- 1 x nastavak za montažu alata za proširenje (kuka, magnet)
- 1 x kuka
- 1 x magnet

KAKO KORISTITI - PAMETNI TELEFON



- Slikati
- Snimati
- Galerija datoteka
- Rotacija slike kamere
- Okretanje slike vodoravno
- Postavke rezolucije

Kamera je kompatibilna s Android i iOS uređajima i računalima putem namjenskog softvera.

1. Preuzmite aplikaciju "WIFI CHECK" :

1. https://www.tracer.pl/gfx-base/files/TRA/KAM/46628/ster_46628.exe



2. GOOGLE PLAY https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joyhonest.wifi_check

3. APP STORE <https://apps.apple.com/us/app/id1446825275>

2. Uključite kameru držeći tipku ON 3 s – dok se ne upale dvije LED diode STATUS.

3. Uređaj omogućuje WIFI.

4. Pretražite relevantni WiFi; pronađite naziv relevantne mreže koji počinje s "wifi check_" (uzastopno brojevi naziva su pojedinačni brojevi vašeg uređaja). Nakon što je mreža odabrana, vaš uređaj će povezati s endoskopskom kamerom

5. Omogućite aplikaciju WIFI CHECK, potvrdite sliku s kamere endoskopa.

KAKO KORISTITI - PC / LAPTOP (WINDOWS)

Ako je uređaj spojen na prijenosno računalo, kamera se može spojiti samo putem USB priključka (WiFi funkcija dostupna samo na pametnim telefonima).

Preuzmite softver "viewplaycap" pomoću kartice proizvođača; koristiti: www.tracer.pl/TRAKAM46628

2. Raspakirajte RAR i instalirajte softver.

3. Spojite kameru na USB računalo i pokrenite viewplaycap aplikaciju

4. Odaberite "Device" i "USB.2.0 PC Camera", slika kamere će se prikazati na zaslonu

5. Odaberite ikonu SNAPSHOT za snimanje fotografije



6. Za snimanje videozapisa:

a. Odaberite FILE Tab iz izbornika, a zatim „Set Capture File“ da biste stvorili video datoteku (navedite put i naziv datoteke)

b. Kliknite CAPTURE na zaslonu MENU. Snimka će biti spremljena na naznačeno mjesto datoteke.



PUNJENJE ENDOSKOPSKE KAMERE

1. Spojite microUSB/USB kabel na microUSB izlaz, terminal USB kabela na punjač (nije uključen u pakiranje) ili bilo koji USB priključak na računalu. Upaljena je crvena LED lampica statusa punjenja.

Kada je uređaj potpuno napunjen, LED svijetli ZELENO.



WEEE znači da se ovaj proizvod ne može tretirati kao kućni otpad. Osiguravajući pravilno odlaganje, pomažete u zaštiti prirodnog okoliša. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se predstavniku lokalne uprave, službi za odlaganje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

